

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Anwenderhandbuch • Deutsch

Inhalt

1. Einleitung	3
1.1 Versionen	4
1.2 Systemanforderungen	4
2. Benutzeroberfläche	7
2.1 Oberes Bedienfeld.....	7
2.2 Nachrichtefeld	8
2.3 Hauptbedienfeld	9
2.3.1 Quelle auswählen	10
2.4 Zusatzbedienfeld	11
2.5 Rechtsklickmenü.....	12
2.6 Tastaturkürzel.....	14
3. Häufige Aufgaben	16
3.1 Wiedergabe von Blu-ray-Discs	16
3.2 Wiedergabe von DVDs	17
3.3 Wiedergabe von CDs.....	18
3.4 Wiedergabe von Dateien	18
3.5 Wiedergabe von digitalen Camcorderformaten.....	19
4.1 Audioeffekt	19
4.2 Equalizer.....	20
4.3 Farbeinstellung	21
5. Hilfsprogramme	22
5.1 Lesezeichen	22
5.2 Wiedergabeliste.....	23
5.3 Disc-Bibliothek	24
5.4 BD-Live-Download	24
5.5 Aufgenommene Bibliothek.....	25
5.6 Zeitdehnung	25
6. Einstellungen	26
6.1 Allgemein	27
6.2 Benutzeroberfläche	27
6.3 Video.....	28
6.4 Audio.....	29
6.5 Region und Sprache	30
6.6 BD-Java.....	30
6.7 Altersfreigabe.....	32
6.8 Dateizuordnung	32
6.9 Power Manager.....	32
6.10 Informationen.....	33
7. SimHD	33

1. Einleitung

Willkommen bei ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Vielen Dank, dass Sie sich für ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 entschieden haben – einen universalen High-Definition-Video-Player für Ihre Audio- und Videounterhaltung zu Hause.



Es stehen drei Versionen von TotalMedia™ Theatre 3 zur Verfügung, um die verschiedenen Wiedergabebedürfnisse zu erfüllen. Vor der Verwendung von TotalMedia™ Theatre 3 sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Computer die Mindestanforderungen unter Mindestanforderungen erfüllt. Ihr System ist jetzt bereit; genießen Sie einfach Ihre Medieninhalte!

Benutzeroberfläche - Erläutert die Bedienung des Players, das Starten zusätzlicher Tools und die Eingabe der Seite "Einstellungen".

Häufige Aufgaben - Erläutert Ihnen mithilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen häufige Aufgaben, wie z. B. die Wiedergabe von Blu-ray-Discs/DVDs/CDs, die Anpassung der Videofarbe, das Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen usw.

Hilfsprogramme - Erläutert Hilfsprogramme und deren Verwendung, wie z. B. das Aufnehmen eines Bildes, Zeitdehnung usw.

Effekt-Center - Erläutert die Verwendung von virtuellen Effekten bei der Wiedergabe von Video- und Audiodateien.

Einstellungen - Erläutert die Einrichtung Ihrer Einstellungen für TotalMedia™ Theatre 3.

SimHD™ - SimHD™ ist ArcSofts Upscaling-Technologie, mit der Standard-Definition-Multimediateilen und -DVDs in High-Definition-Qualität verwandelt werden können, sodass Sie ein schärferes und lebendigeres Bild in Echtzeit erhalten.

1.1 Versionen

Es stehen drei Versionen zur Verfügung, um den verschiedenen Anforderungen Rechnung zu tragen:

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Diese Standard-Edition dient dem Abspielen von DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR und Mediendateien. Sie enthält außerdem eine Testversion für Premium-SD-Funktionen.

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 Gold

Zusätzlich zu den Funktionen der Standard-Edition sorgt die Gold-Edition für noch mehr Unterhaltung mit hochwertiger Video-/Audio-Wiedergabe, AVCHD und automatischer Erkennung/direkter Wiedergabe von digitalen HD-Camcordern. Sie unterstützt außerdem erweiterte Technologien wie z. B. DTS Surround Sensation Ultra PC.

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 Platinum

Genießen Sie das beste High-Definition-Film- und Dateiwiedergabeerlebnis mit der Platinum-Edition, die alle Blu-ray-Discformate und deren interaktive Funktionen (Blu-ray-Discprofil 1, Bonusansicht, BD-Live) unterstützt. Premiumklang wird unterstützt, um Ihnen außergewöhnliche Stereooptionen zu bieten. Die Platinum-Version enthält alle Funktionen der Standard- und Gold-Edition.

1.2 Systemanforderungen

Die Systemanforderungen für TotalMedia™ Theatre 3 von ArcSoft unterscheiden sich je nach Verwendungsweise. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr System die in der folgenden Tabelle angegebenen Mindestanforderungen erfüllt:

Für DVD-Wiedergabe (SD, 480p)

Minimum Voraussetzungen:

CPU	Intel: Intel(R) Pentium 4 2.4 GHz AMD: Sempron 2600+ 1.6 GHz
Systemspeicher (RAM)	Windows XP: 512 MB Windows Vista: 512 MB
Optische Laufwerke	DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM
Grafikkarte	VGA card with 32 MB
Festplatte	300 MB
Bildschirmauflösung	800 x 600

Empfohlene Voraussetzungen:

CPU	Intel: Intel(R) Pentium 4 3.0 GHz oder schneller AMD: Athlon 64 2800+ 1.8GHz oder schneller
Systemspeicher (RAM)	Windows XP: 1GB oder mehr Windows Vista: 1GB oder mehr
Optische Laufwerke	DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM
Grafikkarte	VGA-Karte mit 64 MB oder mehr
Festplatte	600 MB oder mehr
Bildschirmauflösung	1024 x 768 oder größer

Für Blu-ray-Disc-Wiedergabe (HD, 1080p)

Minimum Voraussetzungen:

CPU	Intel: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz Core Duo T2600 2.16GHZ AMD: Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz
Systemspeicher (RAM)	Windows XP: 1 GB Windows Vista: 1 GB
Optische Laufwerke	Blu-ray-Disc-Treiber für Blu-ray-Disc-Wiedergabe HD-DVD-Treiber für HD-DVD-Wiedergabe
Grafikkarte	NVIDIA: GeForce 7600 GT AMD: ATI Radeon HD 2400 Serie Intel: Intel G35 Express-Chipsatz (Zur Installation des Chipsatzes von Intel ist Windows Vista oder ein späteres Betriebssystem erforderlich.)
Festplatte	600 MB
Bildschirmauflösung	1280x1024

Empfohlene Voraussetzungen:

CPU	Intel: Core 2 Duo E6400 2.13GHz Core 2 Duo T7400 2.16GHz oder schneller
------------	--

AMD:
Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHZ
oder schneller

Systemspeicher (RAM)	Windows XP: 2GB oder mehr Windows Vista: 2GB oder mehr
Optische Laufwerke	Blu-ray-Disc-Treiber für Blu-ray-Disc-Wiedergabe HD-DVD-Treiber für HD-DVD-Wiedergabe
Grafikkarte	NVIDIA: GeForce 8600 GT or above AMD: ATI Radeon HD 3800-Serie oder höher Intel: Intel G45 Express-Chipsatz oder höher (Zur Installation des Chipsatzes von Intel ist Windows Vista oder ein späteres Betriebssystem erforderlich.)
Festplatte	1GB oder mehr
Bildschirmauflösung	1920x1200

Hinweis:

Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass Service Pack 2 installiert ist.
Wenn Sie das Betriebssystem Windows Vista verwenden, stellen Sie sicher, dass Service Pack 1 installiert ist.

2. Benutzeroberfläche

In diesem Kapitel wird die Verwendung von ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 erläutert. Sie erfahren, wie alle gängigen Funktionen zu verwenden sind.



Diese Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Oberes Bedienfeld

Nachrichtenfeld

Hauptbedienfeld

Zusatzbedienfeld

Rechtsklickmenü

Tastaturkürzel

2.1 Oberes Bedienfeld

Rechts oben auf dem Oberen Bedienfeld finden Sie die gängigen Windows-Bedienschaltflächen, wie z. B. **Minimieren**, **Vollbildschirm**, **Schließen**. Außerdem werden vier weitere Schaltflächen für erweiterte oder Spezialfunktionen bereitgestellt.



Infozentrum

Wenn neue Nachrichten von ArcSoft eingehen, leuchtet und blinkt diese Schaltfläche. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Nachrichten zu lesen. Eine Internetverbindung ist erforderlich. Die folgenden Unterseiten sind enthalten:

Patches - Bietet kostenlose Aktualisierungs-Patches für Ihre Software.

Aufrüsten - Bietet verfügbare Aktualisierungen für Ihre Software.

Hinweis: Der Nachrichtentyp des Arcsoft-Infozentrums ist je nach Edition unterschiedlich.



Effekte und Hilfsprogramme

Klicken Sie auf das Symbol „**Effekte und Hilfsprogramme**“, um auf das Menü zuzugreifen. Sie können eines Auswählen, um es zu starten.



Einstellungen

Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um auf das Dialogfeld zuzugreifen. Es bietet dieselben Optionen wie das Rechtsklickmenü.



Immer im Vordergrund

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Wiedergabefenster von ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 immer oben auf Ihrem Bildschirm zu positionieren. Klicken Sie erneut darauf, um es freizugeben.

2.2 Nachrichtefeld

Wenn die Anwendung gestartet oder die Wiedergabe angehalten wird, wird ein Nachrichtefeld in der linken unteren Ecke des Hauptbereichs der Video-Wiedergabe angezeigt. Über diese Funktion erhalten Sie aktuelle Nachrichten von der offiziellen Website von ArcSoft. Wenn Sie darauf klicken, wird außerdem das Fenster „Programmspezifische Marketinginformationen“ geöffnet wie auch durch Klicken auf die E-Taste.

2.3 Hauptbedienfeld

Hier finden Sie häufig verwendete Bedienelemente zum Abspielen von Medien.

Informationsbildschirm Grundlegende Wiedergabe-Bedienelemente



Grundlegende Wiedergabe-Bedienelemente

1. **Abspielen/Pause** - Abspielen/Anhalten von Mediadateien, etc.
2. **Zurück** - Geht zum vorherigen Kapitel bzw. Track zurück.
3. **Weiter** - Springt vorwärts zum nächsten Kapitel bzw. Track.
4. **Rückwärts** - Zurückspulen.
5. **Vorlauf** - Vorspulen.
6. **Stopp** - Hält die abspielende Datei bzw. den abspielenden Film an.
7. **HDMI** - Ausgang HDMI Video zu Ihrem TV oder LCD-Monitor.

Informationsbildschirm

In diesem Bereich werden Wiedergabeinformationen wie z. B. aktuelle Zeit/Restzeit, Titel, Kapitel und Medientyp angezeigt.



Medientyp - Beim Wiedergeben von Medien werden Medientyplogos angezeigt.

Aktuelle Zeit - Die Aktuelle Zeit wird in dem Format HH:MM:SS (H: Stunden, M: Minuten, S: Sekunden) angezeigt. Klicken Sie einmal auf dieses Symbol, um die Restzeit im Format HH:MM:SS anzuzeigen.

T - Aktueller Titel.

CH - Aktuelles Kapitel.



Quelle auswählen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie die Medienquelle aus, die Sie wiedergeben möchten. Diese Funktion entspricht der Option „Quelle“ im Rechtsklickmenü.



Menü

Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Menü zu öffnen, das von der Disc unterstützt wird, die gegenwärtig wiedergegeben wird. Die Auswahl von Menüelementen ändert sich je nach der Disc, die Sie wiedergeben.

Fortfahren - Klicken Sie auf diese Option, um die Wiedergabe von der Stelle fortzusetzen, an der Sie sie zuletzt angehalten haben.

Bild aufzeichnen

Zeichnet den aktuellen Bildschirm auf und speichert das aufgenommene Bild im Speicherordner. Zum

Verwalten Ihrer aufgenommenen Bilder klicken Sie auf  und wählen Sie „Aufgenommene Bibliothek“ aus.

Um Ihren Speicherordner zu ändern, klicken Sie auf  und gehen Sie zu der Seite „Allgemeines“. Ändern Sie den Pfad unter „Speicherort für aufgenommene Bilder und Lesezeichen“.

Hinweis: Wenn der Filminhalt geschützt ist, wird die Aufnahmefunktion deaktiviert.

DVD/CD auswerfen

Wirft eine Disc aus oder schließt das Laufwerkfach.

Hinweis: Bei einem Notebook ist die Disc-Auswurffunktion deaktiviert.

Untergeordnetes Bedienfeld

Klicken Sie hier, um das Zusatzbedienfeld anzuzeigen/auszublenden. Dieses Subpanel bietet Ihnen ein paar DVD-Funktionen, die Sie über die Fernbedienung abrufen sollten. Sie können diese Funktionen auch mithilfe der Maus ausführen.

2.3.1 Quelle auswählen

Quelle auswählen

Wählt die gewünschte Medienquelle zur Wiedergabe aus. Zu den Optionen gehören:

- **Standardmedienlaufwerke**
Das Programm erkennt die Disc und ihren Medientyp automatisch, wenn sie in das Standardlaufwerk eingelegt wird. Die Wiedergabe erfolgt ebenfalls automatisch.
Hinweis: Das Laufwerk ist je nach System unterschiedlich.
- **Disc-Ordner öffnen**
Wählen Sie dies, zum Öffnen und Abspielen der aufgezeichneten Dateien auf Ihrer Festplatte.
- **Mediendatei öffnen**
Öffnen Sie eine Mediendatei auf Ihrem Computer. Das Standarddialogfeld „Öffnen“ wird eingeblendet. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die gewünschte Mediendatei enthält.
 1. Filtern Sie mithilfe des Pulldown-Menüs „Dateityp“ die Dateitypen, die angezeigt werden sollen.
 2. Doppelklicken Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen, oder markieren Sie sie und klicken anschließend auf die Schaltfläche „Öffnen“.
- **UPnP-Datei öffnen**
Wählen Sie diese Option aus, um Ihre UPnP-Dateien wiederzugeben.

Anmerkungen:

1. AVCHD-/digitale Camcorderformate sind ab der Gold-Version verfügbar.
2. Blu-ray-Disc ist nur in der Platinum-Version verfügbar.

2.4 Zusatzbedienfeld



Schließen

Blendet das Zusatzbedienfeld aus.

Navigationstasten

Nach oben – Klicken Sie auf diese Taste, um nach oben zu gehen.

Nach unten – Klicken Sie auf diese Taste, um nach unten zu gehen.

Links – Klicken Sie auf diese Taste, um nach links zu gehen.

Rechts – Klicken Sie auf diese Taste, um nach rechts zu gehen.


Eingabe – Klicken Sie auf diese Taste, um mit der Wiedergabe der ausgewählten Medien zu beginnen.



Erweiterte Funktionen

Klicken Sie auf , um das Zusatzbedienfeld zu erweitern, und auf , um die Erweiterung zu schließen.

Dieses Bedienfeld bietet einige zusätzliche Funktion:

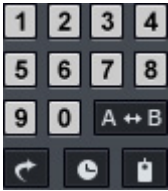

Die Nummerntasten 0-9 bieten dieselben Funktionen wie die Nummerntasten auf der Tastatur. Sie können je nach Disc für verschiedene Funktionen verwendet werden. Im Allgemeinen ermöglichen die Tasten Ihnen, direkt zu einem zugehörigen Kapitel zu gehen. Das Drücken einer einstelligen Nummer/Taste wird nach zwei Sekunden wirksam. Das Drücken einer zweistelligen Nummer/Taste wird sofort wirksam.

AB-Wiederholung

Klicken Sie bei der Wiedergabe einer Datei oder eines Films einmal auf diese Taste, um den Ausgangspunkt anzugeben und klicken Sie erneut, um den Endpunkt anzugeben. Sie können nun den festgelegten Abschnitt in einer Wiederholungsschleife abspielen. Klicken Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu beenden und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Zeitsuche

Geben Sie den Zeitpunkt im Format HH:MM:SS ein, zu dem das Programm springen soll, klicken Sie auf „OK“ und der Player wird zu diesem Zeitpunkt springen und die Wiedergabe fortsetzen.

Zeitdehnung

Wird verwendet, um die Filmwiedergabe zu beschleunigen, wenn Sie in Eile sind, oder zu verlangsamen, wenn Sie Szenen genau betrachten möchten. Durch das Aktivieren dieser Funktion wird Ihre Standard-Wiedergabegeschwindigkeit geändert..

Lesezeichen hinzufügen

Fügen Sie ein Lesezeichen für die aktuelle Zeit hinzu. Zur Verwaltung aller Lesezeichen klicken Sie auf

 und wählen Sie das entsprechende Lesezeichen aus.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für die DVD/BDMV-Disc-Wiedergabe verfügbar.

2.5 Rechtsklickmenü

Bewegen Sie Ihren Cursor zum Anzeigebereich und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ein Menü zu öffnen. Diese Funktion bietet eine einfache Möglichkeit zum Starten von vielen hilfreichen Funktionen und Einstellungen.

Hinweis: Einige Funktionen oder Einstellungsoptionen werden nur angezeigt, wenn ein einzelnes bestimmtes Medienformat, wie z. B. DVD, Blu-ray-Disc usw., wiedergegeben wird.

Quelle - Klicken Sie und wählen Sie die Medienquelle aus, die Sie wiedergeben möchten. Diese Funktion ist die gleiche wie die Option „Quelle auswählen“ im Hauptbedienfeld.

Abspielen - Wiedergabe von Blu-ray-Discs, DVDs, VCDs, Multimediadateien usw.

Stopp - Hält die abspielende Datei bzw. den abspielenden Film an.

Pause - Pausieren von Blu-ray-Discs, DVDs, VCDs, Multimediadateien usw.

Wiederholen - SWählt Ihren beliebtesten Teil der Mediendatei aus, um die Wiedergabe zu wiederholen.

Aus - Keine Wiederholung

Titelwiederholung - Keine Wiederholung

Kapitelwiederholung - Das aktuelle Kapitel wird wiederholt.

Alle wiederholen - Alle Mediendateien werden wiederholt.

Dateiwiederholung - Wiederholt die ausgewählte Mediendatei.

Bildseitenverhältnis - Wählt das ideale Verhältnis zwischen Breite und Höhe für den Bildschirm aus. Die Option enthält zwei Untermenüs:

- **Seitenverhältnis beibehalten**
Behält das Originalseitenverhältnis der aktuellen Videoanzeige bei.
- **Strecken (An Bildschirm anpassen)**
Passt das Video an die Bildschirmgröße an.

Videogröße (XXX%) - Zeigt die Größe des aktuellen Wiedergabebereichs an und ermöglicht Ihnen, den Videoanzeigebereich mithilfe von drei Optionen an die gewünschte Größe anzupassen. 50%, 100%, 200%.

Ganzer Bildschirm - Wechselt in den Vollbildmodus. Doppelklicken Sie auf den Bildschirm, um die normale Fenstergröße wieder herzustellen.

Hauptbedienfeld ausblenden/anzeigen - Klicken Sie hier, um das Hauptbedienfeld auszublenden/anzuzeigen.

Informationen - Klicken Sie auf diese Option, um die OSD-Informationen anzuzeigen, wenn eine DVD oder Blu-ray-Disc wiedergegeben wird.

Extras

Infozentrum - Öffnen Sie das ArcSoft-Infozentrum, um Informationen zu Aktualisierungen, Upgrades und Angeboten zu erhalten.

Auf Aktualisierung überprüfen - Leitet Sie zum Fenster „Infozentrum“ weiter und zeigt die verfügbare Aktualisierung an.

Andere ArcSoft-Produkte - Leitet Sie zu Partnerwebsites von ArcSoft weiter, auf denen Sie Informationen zu weiteren ArcSoft-Produkten erhalten.

Jetzt kaufen - Leitet Sie zum Einkaufswagen von ArcSoft weiter, um TotalMedia Theatre 3 zu kaufen.

Jetzt aktualisieren - Erhalten Sie Informationen über die neuesten verfügbaren Upgrades für Ihre Software.

Einstellungen - Öffnen Sie das Fenster „Einstellungen“, das verschiedene programm Einstellungen Programmeinstellungen enthält.

Über - Zeigt Software- und Unternehmensinformationen an.

Beenden - Schließt das Programm.

2.6 Tastaturkürzel

Die folgenden Befehle und Tastaturkürzel können in dieser Anwendung verwendet werden:

Tasten	Beschreibung und Aktion
Ctrl + "Z"	Aktivieren/Deaktivieren von Tastaturkürzeln
Enter	Im Menü dient die Eingabetaste als „Aktiv“-Taste, ansonsten dient sie als „Wiedergabe“-Taste.
Esc	Wechselt aus dem Vollbildmodus zur Wiedergabe mit normaler Fenstergröße.
SPACE	Pause/Wiedergabe
O	Stopp
Ctrl + Enter	Fortsetzen
F	Vorspulen
R	Zurückspulen
Page Up	Vorheriges Kapitel
Page Down	Nächstes Kapitel
Ctrl + "X"	Verlassen
Ctrl + "O"	Öffnet das Menü „Quelle auswählen“
E	Auswerfen/Einlegen der Disc
Ctrl + "S"	Öffnet das Dialogfenster „Einstellungen“
Q	Stummschaltung ein/aus
Shift + Up	Lautstärke erhöhen
Shift + Down	Lautstärke verringern
H	Hauptbedienfeld ausblenden/einblenden
Ctrl + "F"	Zusatzbedienfeld einblenden/ausblenden
Ctrl + "G"	Disc-Menü anzeigen
Z	Vollbild/Normales Fenster
F1	Hilfe
Ctrl + "I"	Öffnet das Fenster „ArcSoft-Infozentrum“

Ctrl + "A"	Öffnet das Menü „Effekte und Hilfsprogramme“
Ctrl + "N"	Fenster minimieren
K	Lesezeichen hinzufügen
P	Bild aufnehmen
Ctrl + "R"	A-B-Wiederholung
T	Öffnet die Titelliste
Ctrl + "C"	Öffnet die Kapitelliste
Ctrl + "U"	Popup-Menü anzeigen/ausblenden (für Blu-ray-Disc-Wiedergabe)
Ctrl + "E"	Effekt-Center anzeigen/ausblenden
Ctrl + "J"	Fenster „Hilfsprogramme“ anzeigen/ausblenden
G	Winkel ändern
L	(Primären) Audiostream ändern
S	Untertitel ändern
Ctrl + "T"	Zum Titel-Menü wechseln
M	Rechtsklickmenü
Ctrl + "M"	Zum Stamm-Menü wechseln
VK_0	0
VK_1	1
VK_2	2
VK_3	3
VK_4	4
VK_5	5
VK_6	6
VK_7	7
VK_8	8
VK_9	9
F9	Rote Taste
F10	Grüne Taste
F11	Gelbe Taste
F12	Blaue Taste
Enter	Eingabe
Up	Nach oben
Down	Nach unten
Left	Nach links
Right	Nach rechts

3. Häufige Aufgaben

Damit Sie schnell starten können, werden in diesem Kapitel die häufigsten Aufgaben erläutert, die Sie mit ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 durchführen können.

Wiedergabe von Blu-ray-Discs

Wiedergabe von DVDs

Wiedergabe von CDs

Wiedergabe von Dateien

Wiedergabe von digitalen Camcorderformaten

Verwenden von Playlisten

Verwenden von Bookmarks

CaAufzeichnen von Bildern

Anpassen von Audioeffektens

Anpassen von Videoeffektens

Anpassen des Equalizers

Zeitdehnung

Ändern der Skin-Farbe


Ändern von BD-Java-Einstellungen

Ändern der Audio-Einstellungen

Ändern der Video-Einstellungen

3.1 Wiedergabe von Blu-ray-Discs

Um eine Multimedia-Disc wiederzugeben, legen Sie einfach eine Blu-ray-Disc in Ihr Medienlaufwerk ein. ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 gibt die Disc automatisch wieder. Wenn sich bereits eine Disc in Ihrem Laufwerk befindet oder ein Ordner mit demselben Verzeichnis wie die Disc vorhanden ist, wenn Sie ArcSoft

TotalMedia™ Theatre 3 ausführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Quelle“  und wählen Sie Ihr Medienlaufwerk aus, oder wählen Sie „Disc-Ordner öffnen“ und anschließend einen Pfad aus.

Die folgenden Funktionen stehen beim Abspielen einer Blu-ray-Disc zur Verfügung:

Verbessertes Menü

Ermöglicht Ihnen die Verwendung des verbesserten Menüsystems für Blu-ray-Discs: High-Definition-Untertitel, Popup-Menü, durchsuchbare Diashow, zeitbasierte Diashow, Tastentöne. Sie können das Zusatzbedienfeld verwenden, um diese Funktionen auszuführen.

BD-Java

Ermöglicht Ihnen, die BD-Java-Anwendung auszuführen, die an Ihre BD-Java-Disc angehängt ist, wie z. B. BD-J-Spiel, **BD-Live-Download** , **Disc-Bibliothek** usw.

BiB (Bild im Bild)

Unterstützung der BiB-Funktion. Sie können das sekundäre Video/Audio über das Rechtsklickmenü aktivieren/deaktivieren, wenn Sie eine Blu-ray-Disc wiedergeben.

VFS (Virtuelles Dateisystem)

VFS ermöglicht Clientanwendungen, auf verschiedene Typen konkreter Dateisysteme (Windows, Mac OS usw.) auf einheitliche Weise zuzugreifen.

Bild aufzeichnen

Zeichnet den aktuellen Videobildschirm auf.

Lesezeichen

Fügen Sie ein Lesezeichen für die aktuelle Zeit hinzu.

Zeitsuche

Springen Sie zu einem Zeitpunkt und setzen Sie von dort die Wiedergabe fort.

Altersfreigabe

Richten Sie ein Passwort ein, um nicht autorisierten Benutzern den Zugriff zu verweigern.


Winkel

Ändern Sie den Winkel, wenn dies von der Disc unterstützt wird.

Hinweis: Blu-ray-Disc ist nur in der Platinum-Edition verfügbar.

3.2 Wiedergabe von DVDs

Um eine Multimedia-Disc wiederzugeben, legen Sie einfach eine DVD in Ihr Medienlaufwerk ein. ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 gibt die Disc automatisch wieder. Wenn sich bereits eine Disc in Ihrem Laufwerk befindet oder ein Ordner mit demselben Verzeichnis wie die Disc vorhanden ist, wenn Sie ArcSoft

TotalMedia™ Theatre 3 ausführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Quelle“  und wählen Sie Ihr Medienlaufwerk aus, oder wählen Sie „Disc-Ordner öffnen“ und anschließend einen Pfad aus.

Die folgenden Funktionen stehen beim Abspielen einer DVD zur Verfügung:

Bild aufzeichnen

Zeichnet den aktuellen Videobildschirm auf.

Lesezeichen

Fügen Sie ein Lesezeichen für die aktuelle Zeit hinzu.

Zeitdehnung

Beschleunigen oder verlangsamen Sie die Filmwiedergabe.

Zeitsuche

Springen Sie zu einem Zeitpunkt und setzen Sie von dort die Wiedergabe fort.

Altersfreigabe

Richten Sie ein Passwort ein, um nicht autorisierten Benutzern den Zugriff zu verweigern.


Disc-Menü

Zeigen Sie die Menüelemente zur Auswahl an.


Winkel

Ändern Sie den Winkel, wenn dies von der Disc unterstützt wird.

3.3 Wiedergabe von CDs

Um eine CD wiederzugeben, legen Sie einfach eine CD in Ihr Medienlaufwerk ein. ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 gibt die Disc automatisch wieder. Wenn sich bereits eine Disc in Ihrem Laufwerk befindet, wenn Sie das Programm ausführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Quelle“ , und wählen Sie Ihr Medienlaufwerk aus.

3.4 Wiedergabe von Dateien

Zum Wiedergeben von Audio- oder Video-Dateien klicken Sie auf dem Hauptbedienfeld auf die Schaltfläche „Quelle“ , wählen Sie „Mediendatei öffnen“ oder „UPnP-Datei öffnen“ aus und anschließend die Datei,

die Sie wiedergeben möchten. Um die automatische Wiedergabe der Dateien durch ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 einzurichten, klicken Sie auf dem Einstellungsbedienfeld auf **Dateizuordnung**. Markieren Sie das Kästchen des Dateityps, den Sie wiedergeben möchten.

3.5 Wiedergabe von digitalen Camcorderformaten

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 erkennt ein Gerät automatisch, wenn es angeschlossen wird, und startet ebenso die Wiedergabe der Inhalte auf dem HD-Camcorder automatisch.

Unterstützte Formate:


- AVCHD (optischer Disc-Typ)
- DVD-VR
- Divx AVI (MPEG-4-Format (Advanced Simple Profile))
- AVCHD (integrierte Medien)
- SD-Video

Hinweis: Diese Funktion ist ab der Gold-Edition verfügbar.

4. Effekt-Center

Mithilfe des Effekt-Center können Sie virtuelle Effekte auf Ihre Audio- und Video-Wiedergabe anwenden. Es enthält drei Funktionen:

4.1 Audioeffekt

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Effekte und Hilfsprogramme“  auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie „Audio-Effekt“ aus dem Popup-Menü aus. Die Seite "Audio" wird daraufhin angezeigt.

In der Dropdown-Liste werden einige Audio-Effektmodi aufgeführt. Die Anzahl der Modi befindet sich in Ihrem Audio-Ausgabemodus..

Aus

Bedeutet, dass Sie keinen Audio-Effekt verwenden (nicht verfügbar für S/PDIF und HDMI).

Virtuelle ArcSoft-Kopfhörer/ Virtueller ArcSoft-Lautsprecher

Bietet Ihnen die folgenden Optionen (nur verfügbar für Kopfhörer und 2-Kanal-Stereo):

Virtuelles Surround - Diese Option vereint Mehrkanal-Surround-Audio in 2 Kanälen, d. h. Sie erhalten virtuellen Surround-Sound über Ihre 2-Kanal-Lautsprecher (oder Kopfhörer).

Intelligenter Bassverstärker - Diese Option verfügt über zwei Schieberegler. Über den Schieberegler „Intensität“ können Sie den Bassklang anpassen. Der Schieberegler „Lautsprechergröße“ dient als virtueller Lautsprecher. Die Klangkontur erfolgt entsprechend der ausgewählten Lautsprechergröße.

Sprachverstärkung - Mit dieser Option wird die Sprachlautstärke erhöht, um Dialoge deutlicher hörbar zu machen. Mit dem Schieberegler „Intensität“ wird die Intensität des Spracheffekts geregelt.

DTS Surround Sensation-Kopfhörer/Lautsprecher

Bietet Ihnen die folgenden Optionen (nur verfügbar für Kopfhörer und 2-Kanal-Stereo):

Neo: 6 - Sie können zwei Modi verwenden: Kino-Modus und Musik-Modus.

DTS-Bassment-Erweiterung - Verschieben Sie den Schieberegler von „-“ zu „+“, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

DTS-Dialogklarheit - Verschieben Sie den Schieberegler von „-“ zu „+“, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

LFE-Mix - Verschieben Sie den Schieberegler von „-“ zu „+“, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Neo: 6

Sie können zwei Modi verwenden: Kino-Modus und Musik-Modus (nicht verfügbar für S/PDIF und HDMI).

Bassmanagement

Hier können Sie den Hauptlautsprecher und den Subwoofer regeln (nur verfügbar für 5.1-Kanal- oder 7.1-Kanal-Audio-Ausgabemodus).

4.2 Equalizer

Die unteren, mittleren und oberen Audiofrequenzen können mit dem 10-Band-Equalizer (EQ) verstärkt werden. Klicken und ziehen Sie jedes Band, um den Pegel einzustellen. Der Equalizer ist nur für Kopfhörer und 2-Kanal-Stereo verfügbar.

EIN - Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Equalizer (EQ) einzuschalten. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine EQ-Voreinstellung auszuwählen.

Wiederherstellen - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Voreinstellungen wiederherzustellen. Bei benutzerdefinierten Voreinstellungen werden durch Klicken auf diese Schaltfläche die zuletzt gespeicherten Einstellungen wiederhergestellt.

Löschen - Mit dieser Schaltfläche wird eine vom Benutzer erstellte Voreinstellung gelöscht (Standard-Voreinstellungen können jedoch nicht gelöscht werden).

Speichern - Mit dieser Schaltfläche werden Änderungen, die an der aktuellen Voreinstellung durchgeführt wurden, gespeichert.

Speichern als - Mit dieser Schaltfläche werden die aktuellen Equalizer-Einstellungen als neue Voreinstellung gespeichert. Für die Voreinstellung kann ein Name eingegeben werden, der in der Dropdown-Liste zusammen mit anderen Voreinstellungen angezeigt wird.

4.3 Farbeinstellung

Mit der Funktion „Farbeinstellung“ können Sie die Helligkeit, den Kontrast, den Farbton und die Sättigung Ihres Videos ändern. Starten Sie das Dialogfeld „Einstellungen“ und öffnen Sie die Seite „Video“, bevor Sie diese Funktion verwenden, um sicherzustellen, dass die Option „Hardware-Beschleunigung aktivieren“ deaktiviert ist.

Zum Starten dieser Funktion klicken Sie auf die Schaltfläche „Effekte und Hilfsprogramme“ auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie den Videoeffekt aus dem Popup-Menü aus. Die Seite „Farbeinstellung“ wird dann angezeigt. Diese Seite bietet Ihnen drei Möglichkeiten, die Farbe des derzeit wiedergegebenen Videos anzupassen. :

1. In der oberen Dropdown-Liste werden sechs Farbvoreinstellungen bereitgestellt. Markieren Sie das Kästchen Ein und wählen Sie die Einstellung aus, die Sie auf Ihr Video anwenden möchten.
2. Wenn Ihnen die Farbvoreinstellungen nicht gefallen, können Sie diese nach Wunsch anpassen.



- Es stehen vier Schieberegler für Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sättigung zur Verfügung. Markieren Sie das Kästchen Ein und verschieben Sie die vier Schieberegler, bis Sie den gewünschten Farbeffekt erhalten. Sie können dann Ihre Einstellungen als Voreinstellung oder als neue Farbeinstellung speichern (klicken Sie nach dem Verschieben der Schieberegler auf „Speichern“ oder „Speichern unter“). Jede von Ihnen erstellte Voreinstellung ist in der Dropdown-Liste verfügbar.
3. Wenn diese beiden Möglichkeiten zu komplex sind, markieren Sie das Kästchen Automatische Verbesserung. ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 wählt dann die geeignete Farbeinstellung für Sie aus.

Wiederherstellen - Dient zur Wiederherstellung der zuletzt gespeicherten Einstellungen von benutzerdefinierten Voreinstellungen und der ursprünglichen Werte von Standard-Voreinstellungen.

Löschen - Löscht eine benutzerdefinierte Einstellung.

Speichern - Speichert vorgenommene Änderungen in der derzeit ausgewählten Farbeinstellung.

Speichern als - Speichert vorgenommene Änderungen in einer neuen Einstellung.

5. Hilfsprogramme

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 bietet Ihnen eine Vielzahl an Hilfsprogrammen an, um die Wiedergabe zu steuern, wodurch Sie eine bessere Kontrolle erhalten und das Filmerlebnis noch mehr genießen können.

Diese Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Lesezeichen

Wiedergabeliste


Disc-Bibliothek


BD-Live-Download

Aufgenommene Bibliothek

5.1 Lesezeichen

Mithilfe von Lesezeichen können Sie bequem zu einer bestimmten Szene in einem Film springen.

Um ein Lesezeichen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Lesezeichen“  auf dem

Zusatzbedienfeld. Effekte und Hilfsprogramme  auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie das Lesezeichen aus dem Popup-Menü aus. Die Seite „Lesezeichen“ wird daraufhin angezeigt. Sie finden unten auf der Seite „Lesezeichen“ vier Schaltflächen.



Hinzufüge

Um dem Film, der derzeit wiedergegeben wird, ein Lesezeichen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche auf der Seite „Lesezeichen“. Alternativ drücken Sie [Strg+K] auf der Tastatur, um ein Lesezeichen hinzuzufügen.



Löschen

Wählen Sie das Lesezeichen aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Zwei Optionen werden angezeigt: „Löschen“ und „Alle löschen“. Wählen Sie „Löschen“ aus, um ein einzelnes Lesezeichen zu löschen; wählen Sie „Alle löschen“ aus, um alle Lesezeichen zu löschen.



Speichern

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Lesezeichen zu exportieren. Standardmäßig werden Lesezeichen

vom Programm automatisch als „Ohne Titel“ benannt: Um ein Lesezeichen umzubenennen, geben Sie einen neuen Namen für dieses ein, wenn Sie die Datei speichern.

Öffnen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche auf der Seite „Lesezeichen“, um Lesezeichen zu importieren. Suchen Sie anschließend nach der zu importierenden Lesezeichendatei und wählen Sie diese aus.


Doppelklicken Sie auf ein gewünschtes Lesezeichen, um zu der als Lesezeichen gespeicherten Stelle zu springen.

Zusätzlich zu den o. g. Optionen speichert das Programm automatisch die letzte Stelle, an der die Wiedergabe angehalten wurde, und setzt die Wiedergabe an dieser Stelle fort.

Hinweis: Die Seite „Lesezeichen“ ist nur verfügbar, wenn Sie Blu-ray-Discs oder DVDs wiedergeben.

5.2 Wiedergabeliste

Eine Playliste ist eine individuell angepasste Liste von Mediendateien, die sie ansehen oder anhören möchten.

Zur Verwaltung der Playliste klicken Sie auf die Schaltfläche „Effekte und Hilfsprogramme“  auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie die Playliste aus dem Popup-Menü aus. Die Seite „Playliste“ wird daraufhin angezeigt.

Hinzufügen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Playliste zu erstellen. Drei Optionen werden angezeigt: „Datei(en) hinzufügen“, „Aus UPnP hinzufügen“, „Playliste hinzufügen“. Wählen Sie „Playliste hinzufügen“, um eine Playliste zu erstellen. Um die Playliste umzubenennen, wählen Sie die umzubenennende Playliste aus, klicken Sie auf diese und geben Sie einen neuen Namen ein.

Um Dateien einer Playliste hinzuzufügen, wählen Sie eine Playliste aus, klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie „Datei(en) hinzufügen“ aus dem Popup-Menü aus. Wählen Sie Dateien von Ihrer Festplatte aus und fügen Sie sie der Playliste hinzu. Alternativ können Sie sie auch über UPnP hinzufügen

Löschen

Wählen Sie die Playliste aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Zwei Optionen werden angezeigt: „Löschen“ und „Alle löschen“. Wählen Sie „Löschen“ aus, um eine einzelne Playliste zu löschen; wählen Sie „Alle löschen“ aus, um alle Playlisten zu löschen.



Speichern

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Playlisten zu speichern. Standardmäßig werden Playlisten vom Programm automatisch als „Ohne Titel“ benannt: Um eine Playliste umzubenennen, geben Sie einen neuen Namen für diese ein, wenn Sie die Datei speichern.



Öffnen

Um eine Playliste zu importieren, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Anschließend werden Sie von dem Programm auf Folgendes aufmerksam gemacht: „Alle aktuellen Playlisten werden verloren gehen und die Wiedergabe wird angehalten. Fortfahren?“ Wählen Sie die gewünschte Option aus.



Abspielen

Klicken Sie auf die gewünschte Playliste und anschließend auf diese Schaltfläche, um eine Playliste wiederzugeben. Alternativ können Sie auf die Datei, die wiedergegeben werden soll, doppelklicken.


5.3 Disc-Bibliothek

Hier können Sie Detailinformationen zu der Disc anzeigen, die Sie wiedergegeben haben. Folgende Informationen sind enthalten: Darsteller, Verfasser, Mitarbeiter, Ersteller, Editor, Ausführender Produzent, Genre, Künstler, Produzent, Herausgeber und Autor.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für die Blu-Ray-Disc-Bibliothek und nicht für DVDs verfügbar.

5.4 BD-Live-Download

Hier können Sie BUDA-Inhalte (Binding Unit Data Area) für die BD-Java-Wiedergabe löschen/anzeigen. Es werden Disc-Informationen einschließlich Inhaltsgröße und Datum der letzten Änderung angezeigt. Sie können heruntergeladene Inhalte und das Miniaturbild einer Disc anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche



„Effekte und Hilfsprogramme“  auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie „BD-Live-Download“ aus der Popup-Liste aus. Die Seite „BD-Live-Download“ wird angezeigt.



Löschen

Wählen Sie zum Löschen eines Titels den gewünschten Titel aus und klicken Sie anschließend auf diese Schaltfläche. Zwei Optionen werden angezeigt: „Löschen“ und „Alle löschen“. Wählen Sie „Löschen“ aus, um einen einzelnen Titel zu löschen; wählen Sie „Alle löschen“ aus, um alle Titel zu löschen.

5.5 Aufgenommene Bibliothek

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“  auf dem Hauptbedienfeld, um die Bilder der Wiedergabe aufzuzeichnen. Zur Überprüfung der aufgezeichneten Bilder klicken Sie auf die Schaltfläche „Effekte und Hilfsprogramme“  auf dem oberen Bedienfeld und wählen Sie die „Aufgenommene Bibliothek“ aus dem Popup-Menü aus. Die Seite „Aufgenommene Bibliothek“ wird daraufhin angezeigt.

Aufzeichnen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche auf der Seite „Aufgenommene Bibliothek“. Alternativ können Sie [Strg+P] auf der Tastatur drücken, um Bilder aufzuzeichnen.

Löschen

Wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Zwei Optionen werden angezeigt: „Löschen“ und „Alle löschen“. Wählen Sie „Löschen“, um ein einzelnes Bild zu löschen; wählen Sie „Alle löschen“, um alle aufgezeichneten Bilder zu löschen.

Speichern


Wählen Sie das Bild aus, das Sie speichern möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Zwei Optionen werden angezeigt: „Speichern unter“ und „Alle speichern“. Wählen Sie „Speichern unter“ aus, um ein einzelnes Bild zu speichern; wählen Sie „Alle speichern“ aus, um alle aufgezeichneten Bilder zu speichern. Standardmäßig bezeichnet das Programm aufgezeichnete Bilder automatisch als „Ohne Titel“, „Ohne Titel 2“ usw. Um ein aufgezeichnetes Bild umzubenennen, geben Sie einen neuen Namen für dieses ein, wenn Sie es speichern.

Vorschau

Klicken Sie auf das gewünschte Bild und anschließend auf diese Schaltfläche, um eine Vorschau für ein Bild anzuzeigen. Alternativ können Sie auf das Bild, das als Voranschau angezeigt werden soll, doppelklicken.

5.6 Zeitdehnung

Zeitdehnung ermöglicht die Anpassung der Filmwiedergabegeschwindigkeit von halber bis doppelter Geschwindigkeit. Mit der Zeitdehnungsfunktion kann die Filmwiedergabe beschleunigt werden, wenn Sie in Eile sind, oder verlangsamt werden, wenn Sie Szenen genau betrachten möchten.

Um das Fenster „Zeitdehnung“ zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusatzbedienfeld“ auf der rechten Seite des Hauptbedienfeldes. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Zeitdehnung“ . Das Fenster „Zeitdehnung“ wird angezeigt.

Sie können die Wiedergabe beschleunigen oder verlangsamen, indem Sie den Schieberegler verschieben. Die Dauer wird in Anpassung an die Geschwindigkeit geändert. Klicken Sie anschließend auf „OK“, um Ihre Einstellungen auf die Wiedergabe anzuwenden. Klicken Sie auf „Zurücksetzen“, um die Einstellungen der Originalwiedergabe-Geschwindigkeit wiederherzustellen.



Das Programm führt auf Basis der von Ihnen vorgegebenen Zeit automatisch eine Zeitdehnung des Videos durch, bis Sie die Zeitdehnungsgeschwindigkeit auf 1.0x zurücksetzen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für die DVD-Wiedergabe verfügbar.

6. Einstellungen

Unter diesem Thema erfahren Sie, wie Sie Ihr ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 individuell anpassen können. Sie können diese Funktion durch Auswahl von „Einstellungen“ im Rechtsklickmenü oder durch Klicken auf



im oberen Bedienfeld starten.

Wenn das Fenster „Einstellungen“ angezeigt wird, können Sie auf ein aufgeführtes Element auf der linken Seite klicken, um die entsprechende Seite zu öffnen. Die Liste auf der linken Seite enthält Folgendes:

Allgemein

Benutzeroberfläche

Video

Audio

Region und Sprache

BD-Java

Altersfreigabe

Dateizuordnung

Power Manager

Informationen

6.1 Allgemein

Hier finden Sie die am häufigsten verwendeten Elemente.

Automatisch abspielen - Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Filme nach dem Einlegen einer Disc automatisch wiederzugeben.

Auto-Vollbild - Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zum Vollbildmodus zu wechseln, wenn Sie beginnen, einen Film wiederzugeben.

Standardmedienlaufwerk - Wenn mehrere Disc-Laufwerke vorhanden sind, wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Standardlaufwerk aus. Standardmäßig spielt das Programm Filme in diesem Laufwerk ab.

Autom. Fortsetzen - Wählen Sie aus, wie die Filmwiedergabe erfolgen soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung: „Ab der letzten Szene fortsetzen“ (Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der der Film zuletzt angehalten wurde); „Ab Beginn wiedergeben“ und „Benutzer zur Auswahl auffordern“ (Sie werden gefragt, ob die Wiedergabe beim Einlegen einer Film-Disc in das Laufwerk an der Stelle, an der der Film zuletzt angehalten wurde, fortgesetzt werden soll).

Speicherort für aufgenommene Bilder und Lesezeichen - Geben Sie den Speicherpfad für die Funktionen „Bilder erfassen“ und „Lesezeichen“ ein. Sie können auch auf die Schaltfläche **Durchsuchen** klicken und den gewünschten Pfad auswählen. Die Schaltfläche **Verwalten** bietet eine einfache Möglichkeit, zur Funktion „Aufgenommene Bibliothek“ zu springen.

6.2 Benutzeroberfläche

Hier können Sie die Skin-Farbe Ihres Players ändern.

Aktuelle Farbe - Die verwendete Farbe wird hier angezeigt.

Schema - 8 Stile stehen zur Auswahl; klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Schema, um dieses auszuwählen.

Individuell gestaltete Farbe - Wenn Ihnen das bereitgestellte Schema nicht gefällt, können Sie Ihre Farbe durch Anpassen von Farbton, Sättigung und Helligkeit individuell gestalten. Ihre Einstellung wird sofort auf die Skin des Players angewandt.



6.3 Video

Diese Einstellungen ermöglichen Ihnen die Anpassung der Video-Wiedergabe.

Hardware-Beschleunigung aktivieren

Diese Option sollte bei Systemen, die die Systemanforderungen erfüllen, markiert werden. Falls Ihr Computer nicht über eine Hochleistungs-Grafikkarte verfügt, sollten Sie die Option „Hardware-Beschleunigung“ deaktivieren, um so die Leistung des Systems zu verbessern.

Deinterlacing-Modus

Es sollte „Deinterlacing“ („Ohne Zeilensprung“) verwendet werden, wenn Sie Ihren Film auf einem LCD- oder einem HDTV-Bildschirm ansehen. Es sollte „Zeilensprung“ verwendet werden, wenn Sie Ihren Film auf einem Röhrenbildschirm ansehen. Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste einen der folgenden Modi:

Autom. Deinterlacing - Die richtige Deinterlacing-Einstellung wird automatisch bestimmt.

Deinterlacing erzwingen - Falls Ihre DVD für die Wiedergabe nicht richtig codiert ist, wählen Sie diese Option, um Abhilfe zu schaffen.

Keine - Deinterlacing wird nicht eingesetzt.

Farbeinstellung

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster Effekt-Center zu öffnen, und gehen Sie zur Seite „Farbeinstellung“. Hier können Sie die erweiterten Einstellungen für die Videofarbe anpassen.

6.4 Audio

Hier können Sie die Audio-Einstellungen entsprechend der PC-Konfiguration wählen.

Ausgabemodus

Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:

- **Kopfhörer**
Wählen Sie diese Option, wenn Sie Kopfhörer verwenden.
- **2-Kanal-Stereo**
Wählen Sie diese Option für typische Einrichtungen mit zwei Lautsprechern/Kanälen aus.
- **5.1-Kanal**
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie über ein 5.1-Kanalsystem verfügen.
- **7.1-Kanal**
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie über ein 7.1-Kanalsystem verfügen.
- **HDMI**
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Audio-Anschluss mit einem HDMI-Stecker (High-Definition Multimedia Interface) besitzen.
- **S/PDIF Pass-through**
Bietet eine verlustfreie digitale Audio-Ausgabe per 5.1-Kanal (max.), wenn dies von Ihrer Soundkarte unterstützt wird.
- **HDMI Pass-through**
Bietet eine verlustfreie digitale Audio-Ausgabe per 7.1-Kanal (max.), wenn dies von Ihrer Soundkarte unterstützt wird.

Mischmodus

Wählen Sie aus dieser Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:

- **Originales primäres Audio verwenden**
Das sekundäre Audio wird ignoriert und das Quellformat für das primäre Audio entspricht dem Audio-Ausgabeformat.
- **Dolby Digital-Mix**
Primäres Audio, sekundäres Audio oder beide werden mit einem Dolby Digital-Encoder codiert, bevor die Übertragung an die SPDIF/HDMI-Ausgabe stattfindet. Der Maximalkanal ist der 5.1-Kanal.
- **DTS-Mix**
Primäres Audio, sekundäres Audio oder beide werden mit einem DTS-Encoder codiert, bevor die Übertragung an die SPDIF/HDMI-Ausgabe stattfindet. Der Maximalkanal ist der 5.1-Kanal.
- **Smart-Mix**
Unterstützt zwei Modi für das Audio-Mischen. Das sekundäre Audio wird in diesem Fall gemischt. Die primären Audioformate sind nur Dolby Digital und DTS.

Effekt-Center

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster Effekt-Center zu öffnen, und gehen Sie zur Seite „Audio“.

Audio-Lautstärke speichern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, speichert das Programm die aktuelle Audio-Lautstärke für die nächste Ausführung des Programms.

Erweitert

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Erweiterte Audio-Einstellungen" zu öffnen. Sie können einige erweiterte Einstellungen von **Dolby Digital/Dolby Digital Plus, Dolby True HD** und **DTS** anpassen. Die Seite „DTS“ ist nur im Kopfhörer- und 2-Kanal-Stereo-Audio-Ausgabemodus verfügbar. Die anderen Seiten sind nicht im S/PDIF- oder HDMI-Audio-Ausgabemodus verfügbar.

Hinweis: Für weitere Informationen zur Dolby-Technology klicken Sie auf diesen

Link:<http://www.dolby.com/index.html>

6.5 Region und Sprache

Regionale Wiedergabesteuerung (RPC) für BDs

Ändern Sie den Regionalcode auf Ihrer Disc innerhalb des Bereiches „Regionale Wiedergabesteuerung für Blu-ray Discs“ in der Registerkarte „Region und Sprache“. (Wenn eine Disc zum ersten Mal in das Laufwerk eingelegt wird und der Regionalcode der Disc nicht mit der Standardeinstellung des Systems übereinstimmt, wird ein Dialogfenster angezeigt. Bei den meisten Discs kann der Regionalcode max. fünf Mal geändert werden. Nach Erreichen dieses Limits sperrt der Regionalcode die Disc. Ab diesem Zeitpunkt können Sie nur noch Discs mit der ursprünglich eingestellten Region ansehen.

DVD/BD-Standardspracheinstellungen

Legen Sie die gewünschte Sprache für ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 fest. Der Benutzer kann die gewünschte Sprache aus den folgenden Dropdown-Listen auswählen:

- **Standardaudiosprache**
- **Standarduntertitelsprache**
- **Standardmenüsprache**

6.6 BD-Java

Zugriff auf Internet zulassen

Markieren Sie diese Option, um den Zugriff des BD-Java-Programms auf das Internet zu ermöglichen. Wenn die Option markiert ist, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Internet-Downloadpfad

Legen Sie den Pfad für den Download-Inhalt für die BD-Java-Wiedergabe fest.

Durchsuchen - Öffnen Sie ein Pfadauswahldialogfeld und wählen Sie den gewünschten Pfad aus.

Verwalten - Öffnen Sie das Dialogfeld des Managers für heruntergeladenen Inhalt (BUDA anzeigen/löschen).

BD-Java-Anwendungsschriftgröße

Legen Sie die Schriftgröße für die BD-Java-Anwendung fest.

Benutzerprofil

Legen Sie **Name**, **Address** und **E-mail** für die BD-Java-Anwendung fest.

Internetverbindung

Zertifizierung

Nach dem Einlegen einer Blu-ray-Disc erkennt das Programm automatisch, ob die Disc eine Internetzertifizierung enthält. Wenn keine Zertifizierung vorhanden ist, müssen Sie eine Zertifizierungsstrategie aus den folgenden Optionen auswählen:

- **Zugriff auf das Internet immer genehmigen**
Erlaubt dem BD-Java-Programm immer den Zugriff auf das Internet, wenn eine Disc wiedergegeben wird.
- **Zugriff auf das Internet immer verweigern**
Verweigert dem BD-Java-Programm den Zugriff auf das Internet, wenn eine Disc wiedergegeben wird.
- **Für jede Disc bestätigen**
Wenn Sie eine Disc einlegen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie dem BD-Java-Programm auf der Disc den Zugriff auf das Internet erlauben möchten.

Wenn Sie den Proxyserver für den Zugriff auf das Internet verwenden möchten, klicken Sie auf „Proxy-Servereinstellungen“, um ein Einstellungsdialogfeld zu öffnen. Sie können die Details für Ihren Proxyserver individuell anpassen.

Proxy-Server-Strategie

Wählen Sie hier Ihre Proxy-Serverstrategie aus:

- **Keinen Proxy verwenden**
- **In IE festgelegten Proxy verwenden**
- **Unten festgelegten Proxy verwenden**

Wenn Sie **Proxyeinstellungen unten verwenden**, auswählen, wird der Serverbereich verfügbar. Sie müssen „Adresse“, „Port“, „Benutzername“ und „Passwort“ für jedes Protokoll eingeben.

Denselben Proxy-Server für alle Protokolle verwenden

Markieren Sie diese Option, um dieselben Proxy-Servereinstellungen für alle Protokolle zu verwenden.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Sie die IPs, auf die Sie ohne Proxyserver zugreifen möchten, in das Textfeld unter „Keinen Proxy-Server für Adressen verwenden, die beginnen mit“ eingeben. Der Proxy-Server wird nicht verwendet, wenn Sie auf diese zugreifen.

6.7 Altersfreigabe

Durch Eingabe eines Passworts können Sie verhindern, dass Kinder ungeeignete Filme abspielen können. Die Filmeinstufung wurde von MPAA erstellt und ist nur für die USA gültig.

Einstellung der Freigabestufen

Wählt eine Filmeinstufung auf dieser Dropdown-Liste aus. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Passwort festlegen - Richtet ein Passwort für die derzeit ausgewählte Filmeinstufung ein.

Passwort löschen - Löscht das Passwort für die derzeit ausgewählte Filmeinstufung.

Beschreibung der Freigabestufen

Beschreibt verschiedene Stufen.

6.8 Dateizuordnung

Wählen Sie die Medientypen aus der Liste aus, die immer mit ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 geöffnet werden sollen. Auf der rechten Seite der Liste befinden sich die Schaltflächen „Alle auswählen“ und „Alle löschen“. Mit diesen können Sie Ihre Auswahl für alle unterstützten Dateitypen leicht ändern.

6.9 Power Manager

Wenn ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 auf einem batteriebetriebenen Notebook ausgeführt wird, benötigen Sie Warnhinweise bzw. sollte die Wiedergabe angehalten werden, wenn die Batterieleistung unter eine bestimmte Stufe fällt. Mithilfe des Power Manager können Sie dies einstellen.

Im Abschnitt **Stromstatus** wird die Stromversorgung (Netzkabel oder Batterie) angezeigt, die derzeit von Ihrem Computer verwendet wird.

Erhöht die Nutzungsdauer der Batterie. Diese Option kann die Bildqualität beeinträchtigen.

In dem Abschnitt „Stromversorgungsstrategie“ können Sie die Option zum Anhalten der Wiedergabe einstellen, wenn der Batteriestatus unter eine bestimmte Prozentzahl (3 % - 25 %) fällt.

Warnung anzeigen, wenn die Nutzungsdauer der Batterie weniger als 10 % beträgt - Wählen Sie dieses Kästchen aus, um die Batteriestromwarnung zu aktivieren. Wenn Ihr Batteriestrom auf eine bestimmte Prozentzahl fällt, wird ein Dialogfeld mit einer Warnmeldung angezeigt.

Stromverwaltungsmodus

- **Max. Leistung**
Erzielt bei der Wiedergabe die beste Leistung und die beste Videoqualität. Diese Option verbraucht den meisten Batteriestrom.
- **Elektrischer Abgleich**
Abgleich von Leistung und Stromeffizienz durch optimierten Batterieverbrauch. Diese Option kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bildqualität führen oder auch nicht.
- **Batteriesparmodus**
Erhöht die Nutzungsdauer der Batterie. Diese Option kann die Bildqualität beeinträchtigen.

6.10 Informationen

Zeigt Detailinformationen zu Ihren aktuellen Medien an, einschließlich vieler Video- und Audio-Eigenschaften wie z. B. Medientyp und -format, Bitrate, Frame-Rate, Auflösung, Seitenverhältnis, Sprache, Abtastfrequenz, Bits pro Abtastung usw.

7. SimHD

SimHD™ ist ArcSofts Upscaling-Technologie, mit der Standard-Definition-Multimediateien und -DVDs in High-Definition-Qualität verwandelt werden können, sodass Sie ein schärferes und lebendigeres Bild in Echtzeit erhalten. SimHD™ wird als Plug-In für TotalMedia Theatre bereitgestellt, kompatibel mit Version 2 und 3.

Hinweis: Um SimHD zu verwenden, stellen Sie bitte zuerst sicher, dass Ihr Computersystem die **Anforderungen** erfüllt.

Um auf die SimHD-Einstellungen-Seite zu gelangen, klicken Sie auf die **SimHD-Schaltfläche** im oberen Bereich „Steuerelement“, und wählen Sie Einstellungen im Pop-upmenü. Dann können Sie die Parameter von SimHD anpassen:

Automatisch

Markieren Sie es, und das Programm wählt automatisch passende Parameter entsprechend Ihres Computersystems aus. Heben Sie die Markierung auf, und Sie können Ihre Einstellungen entsprechend der Anweisungen auf der Einstellungen-Seite anpassen.

Bearbeitet mit

Das Programm erkennt Ihr System und listet alle verfügbaren Grafikberechnungsmodi hier für Sie zum Auswählen auf.

Auflösung

Wählen Sie hier die gewünschte Auflösung.

Adaptiv - Erkennt die Bildschirmauflösung automatisch und skaliert das Quellvideo so hoch, dass es der Bildschirmgröße angepasst ist (Mindestgröße 1280 x 720).

Schärfe

Stellen Sie die Schärfe des Ergebnisses von 1 bis 5 ein. 5 ist die schärfste Einstellung.