

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Manuale utente • Italiano

Indice

Indice	2
1. Introduzione	3
1.1 Versioni	4
1.2 Requisiti di sistema	4
2. Interfaccia utente.....	7
2.1 Pannello di controllo superiore.....	7
2.2 Finestra messaggi	8
2.3 Pannello di controllo principale	8
2.3.1 Seleziona sorgente.....	10
2.4 Pannello di controllo secondario	11
2.5 Menu contestuale	12
2.6 Tasti di scelta rapida.....	14
3. Funzioni usate più di frequente	16
3.1 Riproduzione di un Blu-ray Disc	16
3.2 Riproduzione di un DVD.....	17
3.3 Riproduzione di un CD	18
3.4 Riproduzione dei file.....	18
3.5 Riproduzione dei formati del camcorder	19
4. Centro Effetti.....	20
4.1 Effetto audio	20
4.2 Equalizzatore.....	21
4.3 Regolazione colore.....	21
5. Utility	22
5.1 Segnalibro	22
5.2 Elenco dei brani	23
5.3 Libreria dischi.....	24
5.4 Download BD-Live.....	24
5.5 Libreria imm. catturate	25
5.6 Velocità variabile.....	25
6. Impostazioni.....	27
6.1 Generale	27
6.2 Interfaccia utente.....	28
6.3 Video.....	28
6.4 Audio.....	29
6.5 Regione e lingua.....	30
6.6 BD-Java.....	30
6.7 Controllo genitori.....	32
6.8 Associazione file.....	32
6.9 Gestione alimentazione	32
6.10 Informazioni.....	33
7. SimHD	34

1. Introduzione

Benvenuti in ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Grazie di aver scelto ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3, un lettore video universale ad alta definizione per l'intrattenimento domestico mediante l'uso di audio e video.



Sono disponibili tre versioni di TotalMedia™ Theatre 3 per soddisfare diverse esigenze di riproduzione multimediale. Prima di usare TotalMedia™ Theatre 3, occorre verificare che il sistema informatico in uso soddisfi i requisiti minimi riportati in **Requisiti di sistema**. Il sistema è ora pronto a riprodurre contenuti multimediali!

Interfaccia utente - Contiene istruzioni su come usare il lettore, lanciare altri strumenti e aprire la pagina delle impostazioni.

Funzioni usate più di frequente - Consente di accedere a istruzioni sequenziali su alcune funzioni usate frequentemente, come ad esempio la riproduzione di Blue-ray Disc/DVD/CD, la regolazione del colore del video, l'aggiunta e gestione dei segnalibri ed altro ancora.

Utility - Descrive la funzione e l'uso delle Utility, come ad esempio Cattura di immagini, Velocità variabile, ecc.

Centro Effetti - Descrive come applicare gli effetti virtuali alla riproduzione di video o audio.

Impostazioni - Descrive come impostare le preferenze di TotalMedia™ Theatre 3.

SimHD™ - SimHD™ è la tecnologia di aumento della risoluzione (upscaling) di ArcSoft che converte in alta definizione i file multimediali e i DVD a definizione standard offrendo in tal modo agli utenti delle immagini più nitide e vivide in tempo reale.

1.1 Versioni

Sono disponibili tre versioni per soddisfare varie esigenze multimediali:

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3

Questa edizione standard è indicata per la riproduzione di DVD-Video, DVD+VR, DVD-VR e di file multimediali. Include inoltre una versione di prova delle funzioni SD premium.

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 Gold

Oltre alle funzioni incluse nell'edizione Standard, l'edizione Gold offre un intrattenimento ad un più alto livello di qualità di riproduzione di video/audio e di AVCHD, con una rilevazione automatica e una riproduzione diretta dai camcorder HD digitali. Supporta inoltre tecnologie audio avanzate, come ad esempio DTS Surround Sensation Ultra PC.

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 Platinum

Grazie all'edizione Platinum, si può ora vivere l'esperienza della migliore riproduzione possibile di film e file in alta definizione, con il supporto di tutti i formati Blu-ray Disc e delle relative funzioni interattive (Blu-ray Profilo 1, Bonus View, BD-Live). Gli audio premium sono supportati al fine di offrire straordinarie opzioni stereo. L'edizione Platinum include tutte le funzioni offerte dall'edizione Standard e Gold.

1.2 Requisiti di sistema

I requisiti di sistema definiti per ArcSoft's TotalMedia™ Theatre 3 variano in base al livello di uso del sistema. Prima dell'installazione, verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi riportati nella tabella che segue:

Per la riproduzione di DVD (SD, 480p)

Minimi:

CPU	Intel: Intel(R) Pentium 4 2.4 GHz AMD: Sempron 2600+ 1.6 GHz
Memoria del sistema (RAM)	Windows XP: 512 MB Windows Vista: 512 MB
Unità ottiche	DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM
Scheda grafica	Scheda VGA con 32 MB
Disco rigido	300 MB
Risoluzione schermo	800 x 600

Consigliati:

CPU	Intel: Intel(R) Pentium 4 3.0 GHz o più veloce AMD: Athlon 64 2800+ 1.8GHz o più veloce
Memoria del sistema (RAM)	Windows XP: 1GB o superiore Windows Vista: 1GB o superiore
Unità ottiche	DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM
Scheda grafica	Scheda VGA con 64 MB o oltre
Disco rigido	600 MB o oltre
Risoluzione schermo	1024 x 768 o superiore

Per la riproduzione di Blu-Ray Disc (HD, 1080p)

Minimi:

CPU	Intel: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz Core Duo T2600 2.16GHZ AMD: Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz
Memoria del sistema (RAM)	Windows XP: 1 GB Windows Vista: 1 GB
Unità ottiche	Driver per la riproduzione di Blu-ray Disk Driver per la riproduzione di HD DVD
Scheda grafica	NVIDIA: GeForce 7600 GT AMD: Serie ATI Radeon HD 2400 Intel: Chipset Intel G35 Express (Se si installa un chipset di Intel, occorre aver installato Windows Vista o sistema operativo successivo.)
Disco rigido	600 MB
Risoluzione schermo	1280x1024

Consigliati:

CPU	Intel: Core 2 Duo E6400 2.13GHz Core 2 Duo T7400 2.16GHz o più veloce AMD:
------------	--

Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHZ
o più veloce

Memoria del sistema (RAM)	Windows XP: 2GB o superiore Windows Vista: 2GB o superiore
Unità ottiche	Driver per la riproduzione di Blu-ray Disk Driver per la riproduzione di HD DVD
Scheda grafica	NVIDIA: GeForce 8600 GT o superiore AMD: ATI Radeon HD 3800 Series o superiore Intel: Chipset Intel G45 Express o superiore (Se si installa un chipset di Intel, occorre aver installato Windows Vista o sistema operativo successivo.)
Disco rigido	1GB o oltre
Risoluzione schermo	1920x1200

Nota -

Se si usa il sistema Windows XP, verificare che Service Pack 2 sia stato installato. Se si usa il sistema Windows Vista, verificare che Service Pack 1 sia stato installato.

2. Interfaccia utente

Questo capitolo descrive l'uso di ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 e delle funzioni utilizzate più di frequente.



Questo capitolo comprende le sezioni seguenti:

Pannello di controllo superiore

Finestra messaggi

Pannello di controllo principale

Pannello di controllo secondario

Menu contestuale

Tasti di scelta rapida

2.1 Pannello di controllo superiore

Nell'angolo superiore destro del Pannello di controllo superiore, sono disponibili i pulsanti di controllo tipici di Windows, come ad esempio **Riduci a icona**, **Schermo intero**, **Chiudi**. Sono disponibili altri quattro pulsanti per funzioni avanzate o particolari:



Centro informazioni

Quando vengono visualizzati nuovi messaggi da ArcSoft, questo pulsante si illumina e lampeggia. Fare clic sul pulsante per leggere il messaggio o i messaggi. È necessario disporre di un collegamento con Internet. Sono disponibili le seguenti pagine secondarie:

Patch - Consente l'accesso a patch correttivi gratuiti del software acquistato.

Aggiorna - Consente l'accesso ad aggiornamenti del software acquistato.

Nota - Il tipo di messaggio inviato dal Centro informazioni di ArcSoft potrebbe essere diverso a secondo dell'edizione del software.



Effetti e utility

Fare clic sull'icona "Effetti e utility" per accedere al relativo menu. Selezionare la voce desiderata.



Impostazioni

Fare clic sull'icona Impostazioni per accedere alla relativa finestra di dialogo. Questa offre le stesse opzioni del menu contestuale.



Sempre in alto

Fare clic su questa icona per fare in modo che la finestra di riproduzione di ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 resti sempre in primo piano sullo schermo. Fare di nuovo clic per disattivare l'opzione.

2.2 Finestra messaggi

Dopo aver lanciato l'applicazione o dopo un'interruzione della riproduzione, viene visualizzata una finestra messaggi nell'angolo inferiore sinistro dell'area principale di riproduzione dei video. Questa funzione consente la visualizzazione dei messaggi più recenti pubblicati nel sito Web di ArcSoft. Facendo clic su di essa, o premendo il pulsante E, si apre anche la finestra In Program Marketing Information.

2.3 Pannello di controllo principale

Sono qui disponibili dei controlli usati spesso durante la riproduzione di contenuti multimediali.

Schermata Informazioni Controlli di riproduzione di base




Controlli di riproduzione di base

1. **Riproduci/Pausa** - Riproduce/mette in pausa i file multimediali, ecc.
2. **Precedente** - Ritorna al capitolo o alla traccia precedente.
3. **Successivo** - Salta al capitolo o alla traccia successivi.
4. **Indietro** - Retrocede nella riproduzione.
5. **Avanti** - Avanza nella riproduzione.
6. **Ferma** - Interrompe il file o il filmato in corso di riproduzione.
7. **HDMI** - Uscita video HDMI sulla TV o sul monitor LCD.

Schermata Informazioni

Varie informazioni sulla riproduzione vengono visualizzate in quest'area, ad esempio il tempo passato/rimasto, titolo, capitolo e tipo di supporto multimediale.



Tipo di supporto - Durante la riproduzione di un supporto, il logo di quel supporto viene visualizzato.

Ora corrente - Il Tempo attuale viene visualizzato nel formato HH:MM:SS (H: Ora; M: Minuti; S: Secondi.)
Fare clic su questa icona una volta per visualizzare il tempo rimasto nel formato "-HH:MM:SS".

T - Titolo corrente.

CH - Capitolo corrente.

Selezione sorgente

Fare clic su questo pulsante per scegliere la sorgente del contenuto multimediale che si vuole riprodurre. Questa funzione è analoga all'opzione "Sorgente" del menu contestuale.

Menu


Fare clic qui per aprire un menu supportato dal disco in corso di riproduzione. Le voci di menu disponibili variano a seconda del tipo di disco in corso di riproduzione.

Riprendi - Fare clic qui per continuare la riproduzione dal punto in cui era stata interrotta.

Cattura immagine

Cattura l'immagine della schermata del video in riproduzione e la salva nella cartella di archiviazione. Per

gestire le immagini catturate, fare clic su  e selezionare "Libreria imm. catturate". Per cambiare la cartella

di archiviazione, fare clic su  e andare alla pagina Generale , modificare il percorso sotto "Archiviazione immagini catturate e segnalibri".

Nota - Se il contenuto del film è protetto, la funzione di Cattura non sarà disponibile.

Espulsione disco

Espelle un disco o chiude il vassoio dell'unità.

Nota - Nei computer notebook, la funzione di espulsione del disco non è disponibile.

Pannello di controllo secondario

Fare clic per mostrare/nascondere il Pannello di controllo secondario. Questo sottopannello fornisce alcune funzioni DVD che dovrebbero essere attivate tramite telecomando. È anche possibile usare queste funzioni tramite il mouse.

2.3.1 Seleziona sorgente

Seleziona sorgente

Selezionare la sorgente del supporto multimediale da riprodurre. Le opzioni sono:

- **Unità disco predefinite**
Il programma rileva automaticamente il disco e il tipo di contenuto multimediale non appena il disco viene inserito nell'unità predefinita. La riproduzione si avvia automaticamente.
Nota - La lettera dell'unità disco può variare da sistema a sistema.
- **Apri cartella disco**
Selezionare questa opzione per aprire e riprodurre i file catturati nel disco rigido.
- **Apri file multimediale**
Aprire un file multimediale disponibile nel computer. Viene visualizzata la finestra di dialogo standard "Apri". Navigare alla cartella contenente il file multimediale da riprodurre.
 1. Usare il menu a discesa "Tipo di file" per selezionare i tipi di file da visualizzare.
 2. Per aprire un file, fare doppio clic sopra di esso, evidenziarlo e quindi premere il pulsante "Apri".
- **Apri file UPnP**
Selezionare questa opzione per riprodurre i file UPnP.

Nota -

1. I formati AVCHD/Digital Camcorder sono disponibili nell'edizione Gold o superiore.
2. Il Blu-ray Disc è disponibile soltanto nell'edizione Platinum.

2.4 Pannello di controllo secondario



Chiudi

Nasconde il Pannello di controllo secondario.

Pulsanti di navigazione



Su - Fare clic su questo pulsante per spostarsi in alto.



Giù - Fare clic su questo pulsante per spostarsi in basso.


Sinistra - Fare clic su questo pulsante per spostarsi a sinistra.

Destra - Fare clic su questo pulsante per spostarsi a destra.

Invio - Premere questo pulsante per iniziare la riproduzione del supporto selezionato.

Funzioni avanzate

Fare clic su  per ingrandire il pannello secondario avanzato e fare clic su  per ridurlo. Questo pannello offre anche altre funzioni:

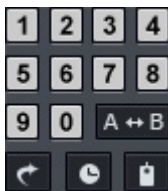

I tasti digitali da 0 a 9 svolgono le medesime funzioni dei tasti numerici della tastiera. A seconda del disco in riproduzione, vengono usati per diverse funzioni. Normalmente i tasti consentono di saltare al capitolo corrispondente. Se si preme un solo numero/tasto, questo eserciterà il suo effetto dopo 2 secondi; se si preme un numero/tasto a due cifre, questo eserciterà il suo effetto immediatamente.

Ripeti AB

Se un file o un film è in riproduzione, fare clic su questo pulsante una volta per impostare il punto d'inizio,

fare clic ancora per impostare il punto di fine e la sezione compresa fra questi due punti continuerà a venire riprodotta. Fare ancora clic sul pulsante per disattivare questa funzione e ritornare al normale stato di riproduzione.



Ricerca l'ora

Inserire l'ora, i minuti e i secondi, nel formato "HH:MM:SS" a cui si vuole saltare, fare clic su OK e il lettore salterà a quel punto esatto per riprendere la riproduzione.




Velocità variabile

Questa funzione può essere usata per accelerare la visione di un film, quando si ha fretta, oppure per rallentarla se si vuole guardare più lentamente determinate scene. L'attivazione di questa funzione cambierà la velocità di riproduzione predefinita.



Aggiungi segnalibro

Consente di aggiungere un segnalibro per l'ora corrente. Per gestire tutti i segnalibro, fare clic su  e selezionare Segnalibro.

Nota - Questa funzione è disponibile solo per la riproduzione di DVD/BDMV.

2.5 Menu contestuale

Portare il cursore nell'area di visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu. Il menu contestuale rappresenta un modo semplice di selezionare molte funzioni e impostazioni utili.

Nota - le opzioni relative ad alcune funzioni o impostazioni vengono visualizzate soltanto per la riproduzione di determinati formati multimediali, ad esempio DVD, Blu-ray Disc, ecc.

Sorgente - Fare clic e scegliere la sorgente del contenuto multimediale che si vuole riprodurre. Questa funzione è analoga all'opzione "Seleziona sorgente" del Pannello di controllo principale.

Riproduci - Riproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, file multimediali, ecc.

Ferma - Interrompe il file o il filmato in corso di riproduzione.

Pausa - Mette in pausa Blu-ray Disc, DVD, VCD, file multimediali, ecc.

Ripeti - Consente di selezionare la parte preferita del file multimediale e di ripeterne la riproduzione.

Disattivato - Termina la ripetizione

Ripeti titolo - Ripete il titolo all'infinito.

Ripeti capitolo - Ripete il capitolo corrente.

Ripeti tutto - Ripete tutti i file multimediali.

Ripeti file - Ripete i file multimediali selezionati.

Formato - Consente di scegliere le proporzioni di larghezza/altezza più indicate per la visualizzazione su schermo. Include due voci di sotto-menu:

- **Mantieni rapp. aspetto**
Consente di mantenere il rapporto largh./alt. originale del video corrente.
- **Estendi (A dimensioni schermo)**
Estende il video fino a riempire l'intero schermo.

Dimensioni video(XXX%) - Visualizza le dimensioni dell'area di riproduzione corrente e consente di portare l'area di visualizzazione del video alle dimensioni preferite, in base alle tre opzioni seguenti: 50%, 100%, 200%.

Schermo intero - Passa alla Modalità schermo intero. Fare doppio clic nella schermata per riportarla alla modalità normale.

Mostra/Nascondi il Pannello di controllo principale - Fare clic per nascondere/mostrare il Pannello di controllo principale.

Informazioni - Fare clic per mostrare/nascondere le informazioni OSD nella riproduzione di un DVD o di un Blu-ray Disc.

Extra

Centro informazioni - Aprire la finestra Centro Informazioni ArcSoft per accedere a informazioni su Aggiornamenti, Patch correttivi e Promozioni.

Verifica disponibilità aggiornamento - Porta direttamente alla finestra Centro informazioni e visualizza gli aggiornamenti disponibili.

Altri Prodotti ArcSoft - Porta al sito Web di ArcSoft o dei suoi partner dove è possibile valutare altri prodotti ArcSoft.

Compra adesso - Porta al carrello del negozio ArcSoft per l'acquisto di TotalMedia Theatre 3.

Aggiorna subito - Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti recenti del software.

Impostazioni - Apre la finestra Impostazioni che contiene varie impostazioni del programma.

Informazioni su - Visualizza informazioni sul software e sulla società.

Esci - Chiude il programma.

2.6 Tasti di scelta rapida

I comandi e i tasti di scelta rapida seguenti possono venire usati nell'applicazione:

Tasto	Descrizione e azione
Ctrl + "Z"	Attiva/disattiva Tasti di scelta rapida
Enter	Nei menu, il tasto Invio agisce come il pulsante "Attiva", oppure agisce come il pulsante "Riproduci".
Esc	Nella Modalità schermo intero, riprende la riproduzione in modalità di schermo normale.
SPACE	Pausa/Riproduci
O	Ferma
Ctrl + Enter	Riprendi
F	Avanza nella riproduzione
R	Retrocede nella riproduzione
Page Up	Capitolo precedente
Page Down	Capitolo successivo
Ctrl + "X"	Esce
Ctrl + "O"	Apri il menu "Seleziona sorgente"
E	Espulsione/Inserimento disco
Ctrl + "S"	Apri la finestra Impostazioni
Q	Muto Off
Shift + Up	Alza il volume
Shift + Down	Abbassa il volume
H	Mostra/Nasconde il pannello di controllo principale
Ctrl + "F"	Mostra/Nasconde il pannello di controllo secondario
Ctrl + "G"	Visualizza il menu dei dischi
Z	Schermo intero/Schermata normale
F1	Guida
Ctrl + "I"	Apri la finestra Centro Informazioni di ArcSoft
Ctrl + "A"	Apri il menu "Effetti e utility"
Ctrl + "N"	Riduce la finestra a icona
K	Aggiunge segnalibro
P	Cattura l'immagine
Ctrl + "R"	Ripete A-B
T	Apri l'elenco dei titoli
Ctrl + "C"	Apri l'elenco dei capitoli
Ctrl + "U"	Mostra/Nasconde il menu a discesa (per la riproduzione di Blu-ray Disc)
Ctrl + "E"	Mostra/Nasconde Centro Effetti
Ctrl + "J"	Mostra/Nasconde finestra utility
G	Cambia angolazione
L	Cambia flusso audio (primario)

S	Cambia sottotitoli
Ctrl + "T"	Salta al menu Titolo
M	Apri il menu contestuale
Ctrl + "M"	Salta al Menu principale
VK_0	0
VK_1	1
VK_2	2
VK_3	3
VK_4	4
VK_5	5
VK_6	6
VK_7	7
VK_8	8
VK_9	9
F9	Tasto rosso
F10	Tasto verde
F11	Tasto giallo
F12	Tasto blu
Enter	Invio
Up	Su
Down	Giù
Left	Sinistra
Right	Destra

3. Funzioni usate più di frequente

Per facilitare un rapido apprendimento del sistema, questa sezione riporta le funzioni usate più di frequente in ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3.

Riproduzione di un Blu-ray Disc

Riproduzione di un DVD

Riproduzione di un CD

Riproduzione dei file

Riproduzione dei formati del camcorder

Uso delle playlist

Uso dei segnalibri

Cattura delle immagini

Regolazione degli effetti audio

Regolazione degli effetti video

Regolazione dell'equalizzatore

Velocità variabile

Cambio colore interfaccia


Modifica impostazione BD-Java

Modifica impostazioni audio

Modifica impostazioni video

3.1 Riproduzione di un Blu-ray Disc

Per riprodurre un contenuto multimediale, inserire semplicemente un Blu-ray Disc nell'unità disco e ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 avvierà automaticamente la riproduzione del disco. Se c'è già un disco nell'unità disco o una cartella con la stessa struttura di directory del disco quando si esegue ArcSoft TotalMedia™

Theatre 3, fare clic sul pulsante Sorgente , quindi selezionare l'unità disco oppure selezionare "Apri cartella disco" e scegliere un percorso.

Le funzioni seguenti sono disponibili per la riproduzione dei dischi Blu-ray:

Menu potenziato

Consente di usare il sistema Menu potenziato dei Blu-ray Disc: "Sottotitoli testo" ad alta definizione, Menu a discesa, Presentazione navigabile, Presentazione in base al tempo, Suono dei tasti. Per usufruire di queste funzioni, si può usare il pannello di controllo secondario.

BD-Java

Consente di eseguire l'applicazione BD-Java inclusa nel disco BD-Java. Ad esempio, BD-J Game, **Download BD-Live**, **Libreria dischi**, ecc.

PIP (Picture-in-Picture)

Supporto della funzione PIP. Quando si riproduce un disco Blu-ray, è possibile attivare/disattivare il video/audio secondari dal Menu Contestuale.

VFS(Virtual file system)

VFS consente alle applicazioni client di accedere a diversi tipi di file system (Windows, Mac OS, ecc) in modo uniforme.

Cattura immagine

Cattura della schermata video corrente.

Segnalibro

Consente di aggiungere un segnalibro per l'ora corrente.

Ricerca l'ora

Salta a un certo punto nel tempo per continuare la riproduzione.

Controllo genitori

Consente di definire una password per impedire l'accesso da parte di utenti non autorizzati.


Angolazione

Cambiare l'angolazione, se questa funzione è supportata dal disco.

Nota - La riproduzione dei Blu-ray Disc è disponibile solo nell'edizione Platinum.

3.2 Riproduzione di un DVD

Per riprodurre un contenuto multimediale, inserire semplicemente un DVD nell'unità disco e ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 avvierà automaticamente la riproduzione del disco. Se c'è già un disco nell'unità disco o una cartella con la stessa struttura di directory del disco quando si esegue ArcSoft TotalMedia™

Theatre 3, fare clic sul pulsante Sorgente , quindi selezionare l'unità disco oppure selezionare "Apri cartella disco" e scegliere un percorso.

Le funzioni seguenti sono disponibili per la riproduzione dei DVD:

Cattura immagine

Cattura la schermata video corrente.

Segnalibro

Consente di aggiungere un segnalibro per l'ora corrente.

Velocità variabile

Accelera o rallenta la riproduzione di un film.

Ricerca l'ora

Opzione usata per saltare a un punto specifico nel tempo e continuare la riproduzione.

Controllo genitori

Consente di definire una password per impedire l'accesso da parte di utenti non autorizzati.

Menu Disco

Visualizza voci del menu per la loro selezione.

Angolazione


Cambiare l'angolazione, se questa funzione è supportata dal disco.

3.3 Riproduzione di un CD

Per riprodurre un disco CD, inserire semplicemente il CD nell'unità disco e ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 avvierà automaticamente la riproduzione del disco. Se c'è già un disco nell'unità disco quando si esegue

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3, fare clic sul pulsante Sorgente , quindi selezionare l'unità disco .

3.4 Riproduzione dei file

Per riprodurre file audio o video, fare clic sul pulsante Sorgente  nel Pannello di controllo principale, selezionare "Apri file multimediale" oppure "Apri file UPnP", e selezionare il file che si vuole riprodurre. Per impostare i file che si vuole che ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 riproduca automaticamente, fare clic su **Associazione file** nel pannello delle impostazioni. Selezionare la casella del tipo di file che si vuole riprodurre.

3.5 Riproduzione dei formati del camcorder

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 può automaticamente rilevare un dispositivo quando un camcorder ad alta definizione viene collegato; inizia anche a riprodurre automaticamente il contenuto del camcorder ad alta definizione.

Formati supportati:


- AVCHD (tipo di disco ottico)
- DVD-VR
- Divx AVI (formato MPEG-4 (Advanced Simple Profile))
- AVCHD (con supporto incorporato)
- SD-Video

Nota - Questa funzione è disponibile solo per l'edizione Gold o superiore.

4. Centro Effetti

Tramite il Centro Effetti si possono applicare effetti virtuali alla riproduzione di audio o video. Questo include tre funzioni:

4.1 Effetto audio

Fare clic sul pulsante “Effetti e Utility”  nel Pannello di controllo superiore e selezionare Effetti Audio dal menu a discesa. Viene visualizzata la pagina Audio.

Da questo elenco a discesa si possono selezionare diverse modalità di effetti audio. Il numero delle modalità disponibili dipende dalla Modalità uscita.

Disattivato

Questa opzione viene usata se non si vogliono applicare effetti audio (Non disponibile per S/PDIF e HDMI.)

Cuffie ArcSoft virtuali/Altoparlante ArcSoft virtuale

Offre le opzioni seguenti (disponibili soltanto per Cuffie e Stereo a 2 canali):

Virtual Surround - Questa opzione integra l'audio surround multi-canale su 2 canali, con un effetto surround virtuale nelle configurazioni con altoparlanti a 2 canali (o con le cuffie).

Amplificatore bassi intelligente - Sono disponibili due controlli scorrevoli per questa opzione: il controllo “Intensità” che consente di definire la quantità di bassi e il controllo "Dimensioni altoparlanti" che funzionano come altoparlanti virtuali. L'audio viene modellato in base alle dimensioni degli altoparlanti selezionati.

Booster parlato - Questa opzione alza il volume delle voci facilitando l'ascolto di dialoghi. Il controllo scorrevole “Intensità” consente di regolare l'intensità dell'effetto delle voci.

Cuffie DTS Surround Sensation/Altoparlanti DTS Surround Sensation

Offre le opzioni seguenti (disponibili soltanto per Cuffie e Stereo a 2 canali):

Neo: 6 - Si possono adottare due modalità: Modalità cinema e Modalità musica.

Potenziamento Bassment DTS - Trascinare il controllo scorrevole da “-” a “+” fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Chiarezza dei dialoghi DTS - Trascinare il controllo scorrevole da “-” a “+” fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Mix LFE - Trascinare il controllo scorrevole da “-” a “+” fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Neo: 6

Sono disponibili due modalità: Modalità cinema e Modalità musica (non disponibile per S/PDIF e HDMI.)

Gestione bassi

È possibile regolare qui l'altoparlante principale e il subwoofer (disponibili soltanto per la modalità di uscita audio a 5.1 Canali o a 7.1 Canali.)

4.2 Equalizzatore

Un equalizzatore (EQ) a 10 bande consente di enfatizzare le frequenze audio basse, medie e alte. Per regolare il livello di ciascuna banda, fare clic sul relativo cursore e trascinare. L'equalizzatore è disponibile soltanto per Cuffie e Stereo a 2 canali.

Attivo - Selezionare questa casella per attivare l'equalizzatore. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare le impostazioni da applicare all'equalizzatore.

Ripristina - Fare clic su questo pulsante per ripristinare le impostazioni originali. Facendo clic su questo pulsante si riportano le impostazioni ai valori dell'ultimo salvataggio.

Elimina - Fare clic su questo pulsante per eliminare delle impostazioni create in precedenza (le impostazioni predefinite non possono tuttavia essere eliminate).

Salva - Fare clic su questo pulsante per salvare le modifiche apportate alle impostazioni correnti.

Salva con nome - Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni correnti dell'equalizzatore come un nuovo gruppo di impostazioni. È possibile inserire un nome per il gruppo di impostazioni che apparirà nell'elenco a discesa insieme agli altri.

4.3 Regolazione colore

La Regolazione colore consente di modificare gli attributi di luminosità, contrasto, tonalità e saturazione del video. Prima di usare questa funzione, aprire la finestra di dialogo Impostazioni e aprire quindi la pagina Video per verificare che Attiva accelerazione hardware sia stata deselezionata.

Per lanciare questa funzione, fare clic sul pulsante "Effetti e utility" nel Pannello di controllo superiore e selezionare quindi Effetti video dal menu a discesa. Viene visualizzata la pagina Regolazione colore. Questa pagina offre tre modalità di regolazione del colore del video in corso di riproduzione:

1. L'elenco a discesa superiore, visualizza sei gruppi di attributi predefiniti per il colore. Fare clic sulla casella **Attivato** e selezionare il gruppo di attributi del colore che si vuole applicare al video.
2. Se nessuno dei gruppi di attributi predefiniti del colore è di proprio gradimento, è possibile personalizzarli.



I vari controlli a scorrimento consentono di regolare luminosità, contrasto, tonalità e saturazione.

Selezionare la casella **Attivato** e trascinare i 4 controlli scorrevoli per applicare l'effetto colore desiderato. Si possono quindi salvare queste impostazioni come gruppo di attributi predefiniti oppure salvarle come un nuovo gruppo di attributi (dopo aver regolato i controlli scorrevoli, fare clic su **Salva** o **Salva con nome**). Ciascun gruppo predefinito diverrà successivamente disponibile nel relativo elenco a discesa.

3. Se queste procedure sono troppo complesse, selezionare **Migliora automaticamente**. ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 selezionerà il gruppo di attributi del colore più indicato.

Ripristina - Riporta i gruppi di attributi personalizzati agli ultimi valori salvati e gli attributi predefiniti ai loro valori originali.

Elimina - Elimina un gruppo di attributi personalizzati.

Salva - Salva eventuali modifiche apportate al gruppo di attributi di colore selezionati.

Salva con nome - Salva eventuali modifiche apportate a un nuovo gruppo di attributi.

5. Utility

ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 offre una varietà di utility per gestire la riproduzione, che consentono un maggior controllo e un'esperienza più piacevole di visione di un film.

Questo capitolo comprende le sezioni seguenti:

Segnalibro

Elenco dei brani

Libreria dischi


Download BD-Live


Libreria imm. catturate

Velocità variabile

5.1 Segnalibro

I segnalibri consentono di saltare ad una scena specifica di un film.

Per aggiungere un segnalibro, fare clic sul pulsante del segnalibro  nel Pannello di controllo secondario.

Per gestire segnalibri, fare clic sul pulsante "Effetti e utility"  nel Pannello di controllo superiore e

selezionare il Segnalibro dal menu a discesa. Viene visualizzata la pagina Segnalibro. Nell'area inferiore della pagina dei segnalibri sono disponibili quattro pulsanti:

Aggiungi

Per aggiungere un segnalibro al film in corso di riproduzione, fare clic sull'apposito pulsante nella pagina Segnalibro. Oppure premere [Ctrl+K] nella tastiera per aggiungerlo.

Elimina

Selezionare il segnalibro da eliminare e fare quindi clic su questo pulsante. Vengono visualizzate due opzioni: "Elimina" ed "Elimina tutto". Il primo comando elimina un solo segnalibro mentre il secondo li elimina tutti.

Salva

Per salvare i segnalibri, fare clic su questo pulsante. Per impostazione predefinita, il programma assegna ai segnalibri il nome "Senza nome". Per assegnare un nuovo nome al segnalibro, inserirlo al momento del salvataggio del file.

Apri

Per aprire un segnalibro, fare clic su questo pulsante nella pagina Segnalibro. Quindi navigare e selezionare il file del segnalibro che si vuole aprire.


Per saltare ai punti marcati dai segnalibri, fare clic sul segnalibro a cui si vuole andare direttamente.

Oltre alle opzioni sopra descritte, il programma ricorda automaticamente il punto di interruzione della riproduzione e riprende la riproduzione da quel punto.

Nota - La pagina Segnalibro è disponibile soltanto per la riproduzione di Blu-ray Disc o DVD.

5.2 Elenco dei brani

La playlist è un elenco personalizzato di file multimediali da guardare o da ascoltare.

Per gestire la playlist, fare clic sul pulsante "Effetti e utility"  nel Pannello di controllo superiore e selezionare la playlist desiderata dal menu a discesa. Viene visualizzata la pagina Playlist.

Aggiungi

Per aggiungere una playlist, fare clic su questo pulsante. Vengono visualizzate tre opzioni: Aggiungi il(i) file; Aggiungi da UPnP e Aggiungi la playlist. Scegliere "Aggiungi la playlist" per creare una playlist. Per assegnare un nuovo nome alla playlist, selezionare la playlist che si vuole rinominare, fare clic su di essa ed inserire un nuovo nome.

Per aggiungere dei file a una playlist, selezionare la playlist desiderata, fare clic sull'apposito pulsante e scegliere "Aggiungi il(i) file" dal menu a discesa. Selezionare i file del disco rigido e aggiungerli alla playlist. Oppure è possibile aggiungere da UPnP.



Selezionare la playlist da eliminare e fare quindi clic su questo pulsante. Vengono visualizzate due opzioni: Elimina ed Elimina tutto. Il primo comando elimina una sola playlist mentre il secondo elimina tutte la playlist e i file.



Fare clic su questo pulsante per salvare tutte le playlist. Per impostazione predefinita, il programma assegna automaticamente alle playlist il nome "Senza nome". Per assegnare un nuovo nome alla playlist, inserirlo al momento del salvataggio del file.



Per aprire una playlist, fare clic su questo pulsante e il programma visualizzerà un messaggio: "Tutte le playlist correnti andranno perse e la riproduzione verrà interrotta. Continuare." Scegliere l'opzione desiderata.



Per riprodurre una playlist, fare clic sulla playlist da riprodurre e quindi su questo pulsante. In alternativa, fare doppio clic sul file da riprodurre.


5.3 Libreria dischi

Questa opzione consente di visualizzare i dettagli del disco riprodotto. Questi includono: Attori, Compositore, Collaboratore, Creatore, Editor, Produttore, Genere, Artista, Co-produttore, Editore e Scrittore.

Nota - Questa funzione è applicabile soltanto alla libreria dei Blu-ray Disc, non ai DVD.

5.4 Download BD-Live

Da qui è possibile cancellare/visualizzare i contenuti BUDA (Binding Unit Data Area) scaricati per la riproduzione di BD-Java. Visualizza informazioni sul disco incluse le dimensioni del contenuto e la data di modifica. È possibile visualizzare i contenuti scaricati e un'immagine miniatura del disco. Fare clic sul



pulsante "Effetti e utility"  nel Pannello di controllo superiore, selezionare Download BD-Live dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la pagina Download BD-Live.



Elimina

Per eliminare un titolo, selezionare il titolo da eliminare e fare quindi clic su questo pulsante. Vengono visualizzate due opzioni: Elimina ed Elimina tutto. Il primo comando elimina un solo titolo mentre il secondo li elimina tutti.

5.5 Libreria imm. catturate

Per catturare delle immagini dalla riproduzione, fare clic sul pulsante "Cattura"  nel Pannello di controllo principale. Se si vogliono controllare le immagini catturate, fare clic sul pulsante "Effetti e utility"  nel Pannello di controllo superiore e selezionare Libreria imm. catturate dal menu a discesa. Viene visualizzata la pagina Libreria imm. catturate.



Cattura

Fare clic sulla pagina Libreria imm. catturate. Oppure premere [Ctrl+P] nella tastiera per catturare le immagini.



Elimina

Selezionare le immagini da eliminare e fare quindi clic sul pulsante. Vengono visualizzate due opzioni: Elimina ed Elimina tutto. Scegliere Elimina per eliminare una sola immagine; scegliere Elimina tutto per eliminare tutte le immagini catturate.



Salva

Selezionare l'immagine da salvare e fare quindi clic su questo pulsante. Vengono visualizzate due opzioni: "Salva con nome" e "Salva tutto". Scegliere "Salva con nome" per salvare una sola immagine; scegliere "Salva tutto" per salvare tutte le immagini catturate. Per impostazione predefinita, il programma assegna automaticamente alle immagini catturate il nome "Senza nome 1", "Senza nome 2", e così via. Per assegnare un nuovo nome all'immagine catturata, inserire il nome desiderato al momento del salvataggio.




Anteprima

Per visualizzare un'immagine in anteprima, fare clic sull'immagine d'interesse e quindi fare clic su questo pulsante. Oppure fare doppio clic sull'immagine da visualizzare in anteprima.

5.6 Velocità variabile

L'opzione Velocità variabile consente di riprodurre i film a varie velocità, da metà a doppia velocità. La funzione Velocità variabile può essere usata per accelerare la visione di un film quando si ha fretta oppure per rallentarla se si vuole guardare più lentamente alcune scene.

Per aprire la finestra Velocità variabile , fare clic sul Pannello di controllo secondario , a destra del Pannello di controllo principale. Fare clic sul pulsante “Velocità variabile” . Viene visualizzata la finestra corrispondente.


Si può ora aumentare o rallentare la velocità di riproduzione trascinando il relativo controllo scorrevole. La durata della riproduzione cambia in funzione della velocità definita. Fare clic su “OK” per applicare l'impostazione definita. Fare clic su "Ripristina" per ritornare alla velocità di riproduzione originale (1.0x).



Il programma estende o accorcia automaticamente il tempo di visione del video in base alla velocità di riproduzione definita fino a quando non si ripristina la velocità su 1.0x.

Nota - Questa funzione è disponibile solo per la riproduzione dei DVD.

6. Impostazioni

Questa sezione descrive come personalizzare ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3. È possibile lanciare questa funzione selezionando Impostazioni nel Menu contestuale oppure facendo clic su  nel Pannello di controllo superiore. Quando viene visualizzata la finestra "Impostazioni", fare clic sulle voci dell'elenco a sinistra per aprire le pagine corrispondenti. L'elenco a sinistra include:

Generale

Interfaccia utente

Video

Audio

Regione e lingua

BD-Java

Controllo genitori

Associazione file

Gestione alimentazione

Informazioni

6.1 Generale

Qui sono incluse le voci usate più di frequente.

Riproduzione Automatica - Selezionare questa casella per un avvio automatico del film non appena si inserisce il disco.

Schermo intero automatico - Selezionare questa casella per passare automaticamente a una modalità a schermo intero quando si avvia la riproduzione di un film.

Unità disco predefinita - Se il computer dispone di più unità disco, selezionare quella predefinita dall'elenco a discesa. Per impostazione predefinita, il programma mostrerà il film da questa unità.

Riavvio automatico - Selezionare il metodo che il programma deve adottare per gestire la riproduzione dei filmati. Le opzioni sono: "Riprendi dall'ultima posizione" (la riproduzione inizia dal punto in cui era stata precedentemente interrotta), "Mostra dall'inizio" e "Chiedi all'utente di selezionare" (quando si inserisce un

disco con film nell'unità disco, un messaggio richiede se riprendere la riproduzione dall'ultimo punto di interruzione.)

Archiviazione immagini catturate e segnalibri - Inserire il percorso di archiviazione per la funzione Cattura l'immagine e Segnalibri. È anche possibile fare clic sul pulsante **Sfoglia** per aprire una finestra di dialogo per la selezione di un percorso e scegliere il percorso desiderato. Il pulsante **Gestione** a destra facilita il salto alla funzione Libreria imm. catturate.


6.2 Interfaccia utente

È possibile modificare il colore applicato all'interfaccia del lettore.

Colore applicato - Il colore applicato viene mostrato qui.

Schema - Sono disponibili 8 stili diversi; per applicare lo stile preferito, fare clic su di esso.

Colori personalizzati - Se lo schema predefinito non è di proprio gradimento, è possibile personalizzare il colore regolandone intensità, saturazione e luminosità. Le regolazioni definite verranno applicate immediatamente all'interfaccia del lettore.

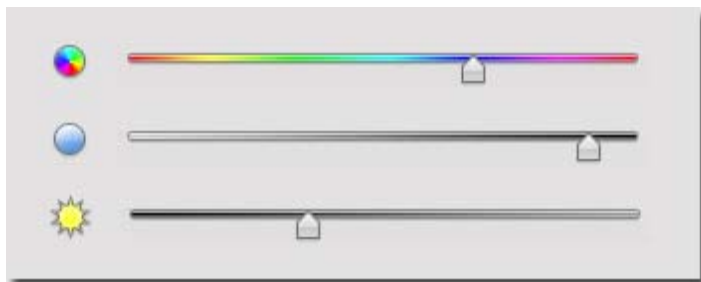

6.3 Video

Queste impostazioni consentono di regolare la riproduzione dei video.

Attiva accelerazione hardware

Questa opzione dovrebbe essere già selezionata per i sistemi che soddisfano i requisiti minimi di sistema. Se il computer non dispone di una scheda video ad alte prestazioni, deselezionare "Accelerazione hardware" per migliorare le prestazioni del sistema.

Modalità deinterlacciamento

Usare il deinterlacciamento se si sta guardando il film su uno schermo LCD o HDTV. L'interlacciamento va utilizzato se si sta guardando un film su uno schermo CRT. Da questo elenco a discesa si può selezionare una delle modalità seguenti:

Auto-deinterlacciamento - Determina automaticamente l'impostazione corretta di deinterlacciamento.

Imponi deinterlacciamento - Se il DVD non è stato codificato correttamente per la riproduzione, scegliere questa opzione per apportare le modifiche necessarie.

Nessuna - Senza deinterlacciamento.

Regolazione colore

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Centro Effetti e saltare direttamente alla pagina Regolazione colore. Si possono quindi regolare le impostazioni avanzate per il colore del video.

6.4 Audio

Qui è possibile definire le impostazioni audio secondo la configurazione del computer in uso.

Modalità uscita

Da questo elenco a discesa si può selezionare una delle opzioni seguenti:

- **Cuffie**
Scegliere questa opzione se si stanno usando le cuffie.
- **Stereo a 2 canali**
Scegliere questa opzione se si dispone di una configurazione normale a 2 altoparlanti/canali.
- **5.1 Canali**
Scegliere questa opzione per definire un'impostazione a 5.1 Canali.
- **7.1 Canali**
Scegliere questa opzione per definire un'impostazione a 7.1 Canali.
- **S/PDIF**
S/PDIF è un'interfaccia avanzata per l'elaborazione dei segnali audio. Scegliere questa opzione per ottenere un'effettiva qualità audio a 6 canali e se si dispone di un decodificatore Dolby Digital/DTS esterno compatibile con la propria scheda audio S/PDIF.
- **HDMI**
Scegliere questa opzione se si dispone di un collegamento audio con un connettore HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
- **HDMI Pass-through**
Consente un'uscita audio digitale a 7.1 Canali (massimo) senza perdita di dati, se supportata dalla scheda audio in uso.

Modalità mix

Da questo elenco a discesa si può selezionare una delle opzioni seguenti:

- **Audio primario originale in uso**
L'audio secondario viene ignorato e il formato della sorgente per l'audio primario è analogo al formato audio di uscita.
- **Mix Dolby Digital**
L'audio primario, secondario o entrambi sono codificati con un encoder Dolby Digital prima di essere trasferiti in un'uscita SPDIF/HDMI. Il numero massimo di canali è 5.1 Canali.

- **Mix DTS**

L'audio primario, secondario o entrambi sono codificati con un encoder DTS prima di essere trasferiti per un'uscita SPDIF/HDMI. Il numero massimo di canali è 5.1 Canali.

- **Mix intelligente**

Supporto di due modalità di mix audio. In questo caso si tratta di un audio mixed. I formati audio primari sono Dolby Digital e DTS.

Centro Effetti

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Centro Effetti e andare direttamente alla pagina .

Ricorda volume

Se questa casella è selezionata, il programma si ricorderà il volume dell'audio corrente quando viene aperto la volta successiva.

Avanzate

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra delle impostazioni audio avanzate. È possibile regolare alcune impostazioni avanzate di **Dolby Digital/Dolby Digital Plus, Dolby True HD e DTS**. La pagina DTS sarà disponibile soltanto in modalità di uscita audio Cuffie o Stereo a 2 Canali. E le altre pagine non saranno disponibili in modalità di uscita audio S/PDIF o HDMI.

Nota - Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Dolby, fare clic su questo link:

<http://www.dolby.com/index.html>

6.5 Regione e lingua

Codice regionale (RPC) per BD

Modificare il codice regionale sul disco, dalla sezione Codice Regionale del Blu-ray Disc, della scheda Regione e lingua tab. La prima volta che si inserisce nell'unità disco un disco DVD, viene visualizzata una finestra di dialogo se il codice regionale del disco non corrisponde all'impostazione predefinita del sistema. Con la maggior parte dei dischi, è possibile cambiare il codice regionale fino a un massimo di cinque volte. Una volta raggiunto questo limite, il codice regionale bloccherà il disco. A questo punto, si potranno guardare soltanto i dischi nella regione in base alla quale erano stati inizialmente definiti.

Impostazione lingua predefinita per DVD/BD

Definire la lingua preferita per ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3. È possibile scegliere la lingua preferita dagli elenchi a discesa seguenti:

- **Lingua audio predefinita**
- **Lingua sottotitoli predefinita**
- **Lingua menu predefinita**

6.6 BD-Java

Consenti accesso a Internet

Fare clic su questa opzione per attivare il programma BD-Java per l'accesso a Internet. Se questa opzione è selezionata, le opzioni seguenti sono disponibili.

Percorso di download da Internet

Definire il percorso di scaricamento di contenuti per la riproduzione di dischi che supportano BD-Java.

Sfoggia - Aprire la finestra di dialogo per la selezione del percorso e scegliere il percorso desiderato.

Gestione - Aprire la finestra di dialogo di gestione dei contenuti scaricati (visualizza/elimina BUDA).

Dimensioni carattere in applicazioni BD-Java

Impostare le dimensioni carattere per l'applicazione BD-Java.

Profilo utente

Definire **Nome**, **Indirizzo** e **E-mail** per l'applicazione BD-Java.

Connessione Internet

Certificazione

Dopo aver inserito un Blu-ray Disc, il programma rileva automaticamente se il disco contiene una certificazione Internet. Se non trova la certificazione Internet, occorre scegliere una strategia di certificazione tra le opzioni seguenti:

- **Approva sempre accesso a Internet**
Consente al programma BD-Java di collegarsi a Internet durante la riproduzione di un disco qualsiasi.
- **Rifiuta sempre l'accesso a Internet**
Respinge il programma BD-Java per l'accesso a Internet durante la riproduzione di un disco.
- **Conferma per ciascun disco**
Ogni volta che si inserisce un disco, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede se si vuole che il programma BD-Java di questo disco acceda a Internet.

Se si vuole usare il proxy server per accedere a Internet, fare clic su "Impostazioni proxy server" per aprire la finestra delle impostazioni. È possibile personalizzare i dettagli del proprio proxy server.

Strategia proxy server

Scegliere qui la strategia da adottare per il proxy server:

- **Non utilizzare il proxy**
- **Utilizzare il proxy impostato in IE**
- **Utilizzare il proxy impostato qui sotto**

Se si seleziona **Utilizzare il proxy impostato qui sotto**, l'area del server sarà disponibile. Occorre inserire "Indirizzo", "Porta", "Nome utente" e "Password" per ciascun protocollo.

Usare lo stesse proxy server per tutti i protocolli

Selezionare questa opzione per usare la stessa impostazione del proxy server in tutti i protocolli.

Oltre alle opzioni descritte sopra, è possibile inserire gli IP a cui si vuole accedere, senza usare il proxy server, nella casella di testo sotto "Non utilizzare un proxy server per gli indirizzi che iniziano con". Il proxy server non verrà usato quando si accede a questi indirizzi.

6.7 Controllo genitori

Questa pagina consente di digitare una password per proteggere i minori dall'accesso a film non adatti alla loro età. Il livello di film viene determinato da MPAA ed applicato soltanto negli Stati Uniti.

Impostazione livello

Consente di selezionare da questo elenco a discesa il livello di accesso ai film. Andare quindi a:

Imposta password - Consente di definire la password per il livello di film selezionato.

Cancella password - Consente di cancellare la password per il livello di film selezionato.

Descrizione livello

Descrive i diversi livelli di commenti.

6.8 Associazione file

Per aprire sempre determinati tipi di file multimediali con ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3, selezionarli dall'apposito elenco. A destra dell'elenco, sono disponibili due pulsanti, Seleziona Tutto e Cancella tutto. Questi pulsanti consentono di modificare facilmente la selezione dei tipi di file supportati.

6.9 Gestione alimentazione

Se ArcSoft TotalMedia™ Theatre 3 viene eseguito su un computer notebook alimentato da una batteria, occorre che il sistema visualizzi messaggi di avvertenza o che interrompa la riproduzione se la batteria si scarica oltre un determinato livello. La funzione Gestione consumo energetico consente di definire questo livello.

La sezione **Stato di alimentazione** visualizza il livello di alimentazione corrente (linea CA o batteria) consumata dal computer.

Strategia consumo energetico

Si può definire questa opzione nella sezione "Strategia consumo energetico" in modo che la riproduzione venga interrotta non appena l'alimentazione residua scende al di sotto di una determinata percentuale (3% - 25%).

Visualizza un'avvertenza se la durata della batteria è inferiore al XX% - Selezionare questa casella per attivare il messaggio di avvertenza di batteria scarica. Se la batteria scende al di sotto di una determinata percentuale, viene visualizzato un messaggio di avvertenza.

Modalità di gestione alimentazione

- **Massime prestazioni**

Offre le migliori prestazioni e la miglior qualità video durante la riproduzione. Questa opzione comporta il più alto consumo energetico della batteria.

- **Normale**
Ottimizza l'uso della batteria in modo da bilanciare prestazioni e consumo. A seconda dei casi questa opzione può o meno influire sulla qualità dei video.
- **Massima autonomia**
Massimizza la durata della batteria. Può comportare uno scadimento della qualità video.

6.10 Informazioni

Visualizza informazioni dettagliate sui supporti multimediali correnti tra cui molti attributi video e audio, come ad esempio tipo e formato, velocità dei bit, frequenza fotogrammi, risoluzione, rapporto altezza/larghezza, lingua, frequenza di campionamento, bit per campione, ecc.

7. SimHD

SimHD™ è la tecnologia di aumento della risoluzione (upscaling) di ArcSoft che converte in alta definizione i file multimediali e i DVD a definizione standard offrendo in tal modo agli utenti delle immagini più nitide e vivide in tempo reale. SimHD™ viene fornito come plug-in per TotalMedia Theatre ed è compatibile con entrambi le versioni 2 e 3.

Nota - Per usare SimHD, verificare innanzi tutto che il sistema del computer in uso soddisfi i **Requisiti** minimi stabiliti.

Per accedere alla pagina Impostazioni di SimHD, fare clic su **Pulsante SimHD** nel Pannello di controllo superiore e scegliere quindi Impostazioni dal menu a discesa. Sarà quindi possibile personalizzare i parametri di SimHD:

Automatico

Selezionando questa opzione, il programma sceglierà automaticamente i parametri appropriati in base al sistema del computer in uso. Deselezionando questa opzione, si potranno personalizzare le impostazioni in conformità con le istruzioni disponibili nella pagina delle impostazioni.

Elaborato con

Il programma rileverà il sistema in uso e visualizzerà un elenco con tutte le modalità di calcolo della risoluzione tra cui scegliere.

Risoluzione

Scegliere qui la risoluzione desiderata.

Adattiva - Rileva automaticamente la risoluzione ottimale e la applica alla risorsa video originale in base alle dimensioni dello schermo (Dimensioni minime 1280 x 720 .)

Nitidezza

Regola la nitidezza dell'immagine in base a una scala da 1 a 5, dove 5 rappresenta la massima nitidezza.